JACKOBOARD® Aqua / Aqua Flat

Elementi doccia.

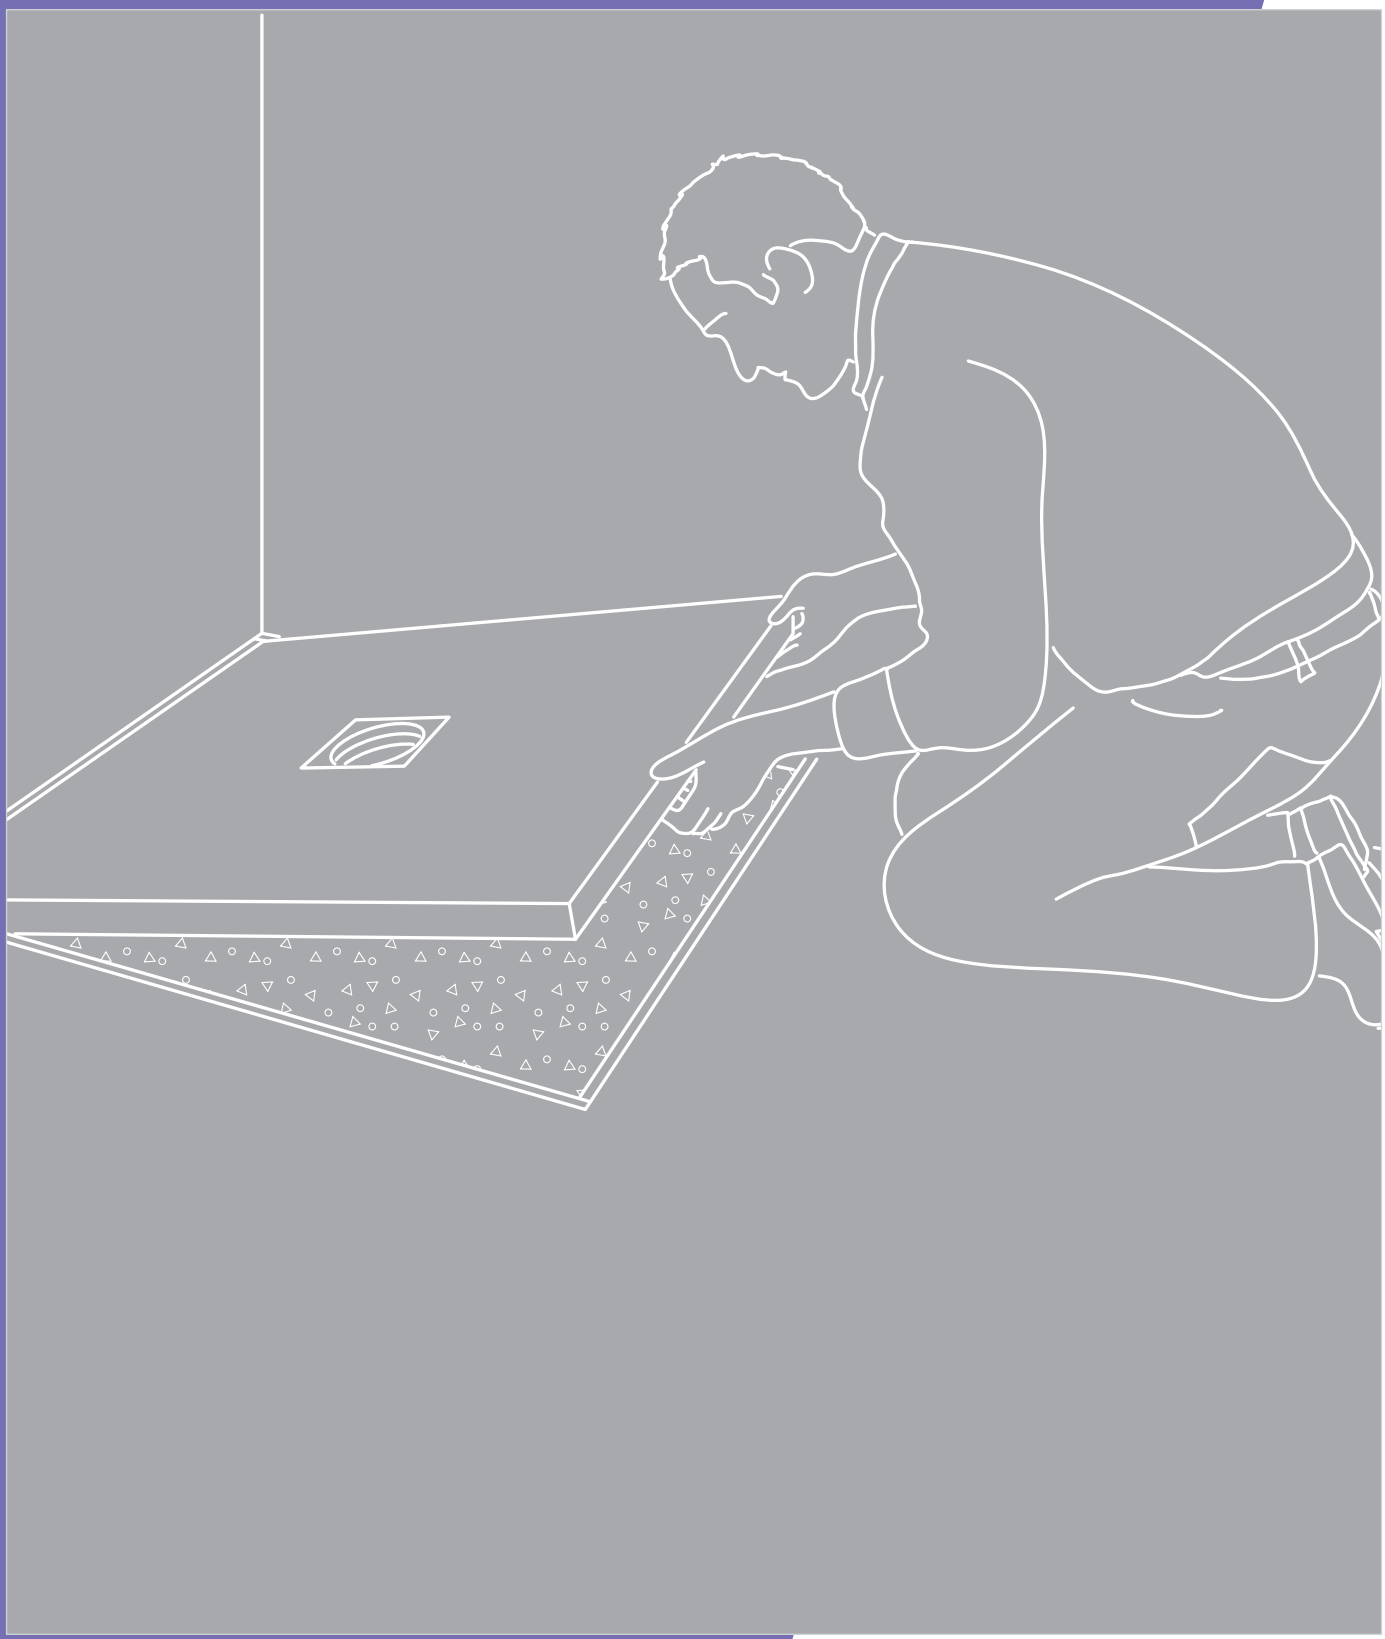

Avvertenza per la lavorazione

JACKON by BEWI

JACKOBOARD® Aqua – Componenti di sistema

① Aqua JACKOBOARD®
scarico in base all'ordinazione
② a. scarico orizzontale (cod. art.: 4512007)
② b. scarico verticale (cod. art.: 4512008)
③ Valvola da avvitare
④ Ausilio di montaggio
⑤ Ripiano (Opzionale. In caso di spessori ridotti delle piastrelle, il ripiano non viene considerato)
⑥ Chiusura antiodori
⑦ Guarnizione anti-riflusso (Opzionale. Nella maggior parte dei casi non è necessario. Può essere inserito anche nella scanalatura superiore della flangia in caso di rischio di ritegno.)
⑧ Elemento di rialzo
⑨ Griglia in acciaio inox massiccio
⑩ Grasso per installazione

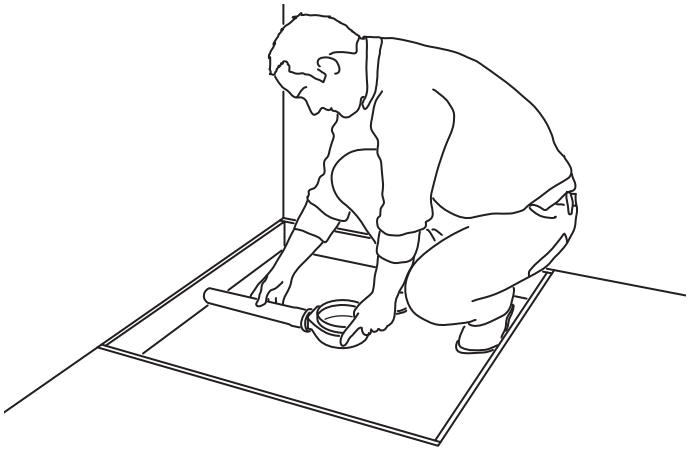

1) Lo scarico a pavimento viene inserito nel tubo di scarico DN 50 già presente in loco e centrato.

Per pavimenti con isolamento anti-calpestio va previsto il montaggio di un isolamento adatto e di strisce isolanti ai bordi.

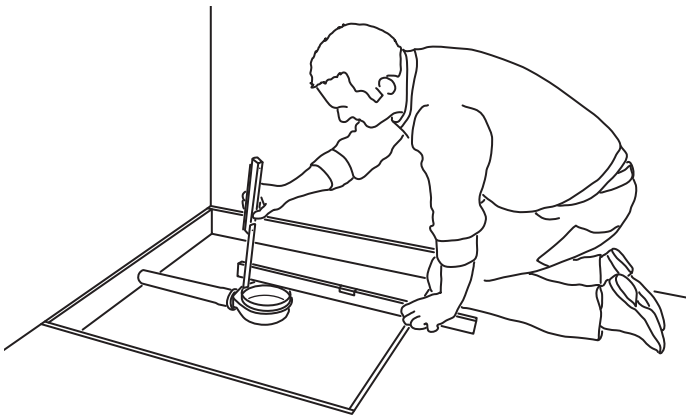

2) Lo scarico deve essere posizionato con precisione all'altezza giusta. Lo sfalsamento in altezza dal filo superiore dello scarico al filo superiore del massetto dipende dalle dimensioni dell'elemento doccia (v. distanza A – C nell'immagine e nella tabella a pagina 6).

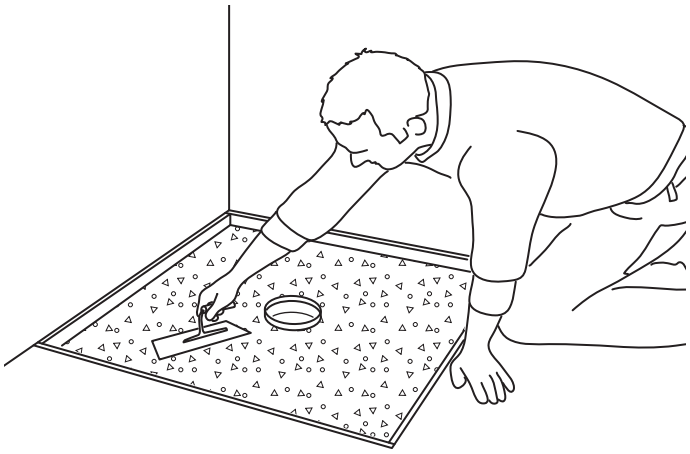

3) Lo spazio lasciato libero sul pavimento viene riempito con un massetto livellante (malta di riempimento, malta pronta per massetto rapido) o con una gettata di compensazione a base di sabbia-cemento e pareggiato alla relativa altezza. Lo sfalsamento in altezza rispetto al massetto è dato dallo spessore dell'elemento doccia (40 o 50 mm) + strato di malta di circa 5 mm (v. distanza A – B nell'immagine e nella tabella a pagina 6). Verificare che la distanza dal bordo superiore dello scarico al pavimento alla linea di livellamento corrisponda (v. distanza B – C nell'immagine e nella tabella a pagina 6). In alternativa il livellamento può essere eseguito anche con Aqua Base JACKOBOARD®.

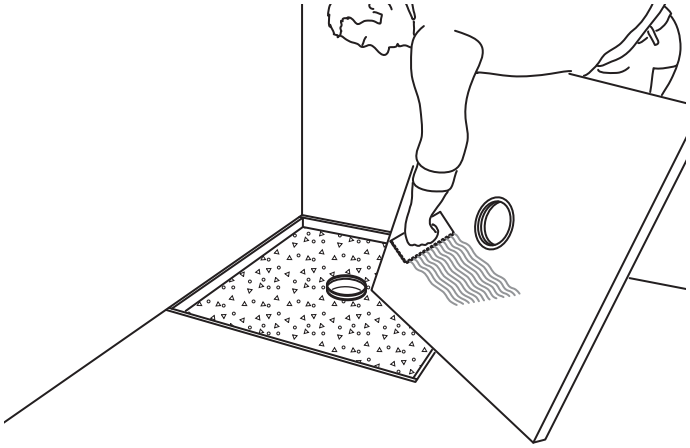

4) Dopo l'indurimento del massetto livellante, viene applicato, su tutta la superficie, collante per piastrelle o flex sul lato inferiore dell'elemento doccia utilizzando una spatola dentata.

5) La flangia sotto al piatto doccia viene ricoperta di grasso per installazione (1 confezione di grasso per installazione è presente nell'imballaggio dello scarico). Verificare che la guarnizione ad anello inserita in fabbrica sia presente nello scarico.

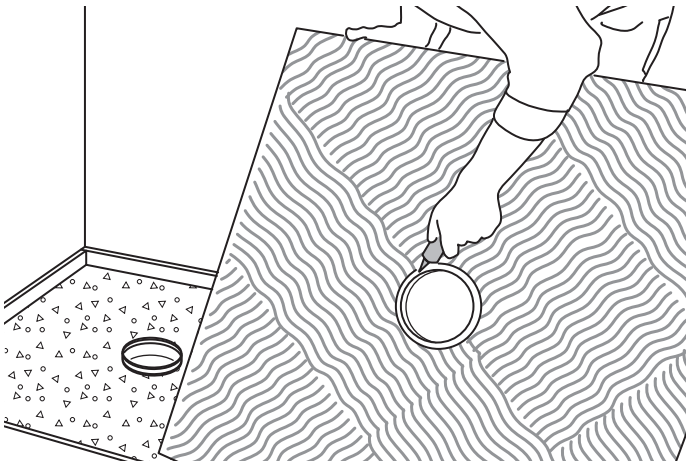

6) Aqua JACKOBOARD® viene inserito con cautela nello spazio libero lasciato nel massetto, in modo che il bocchettone della flangia si trovi sullo scarico a pavimento.

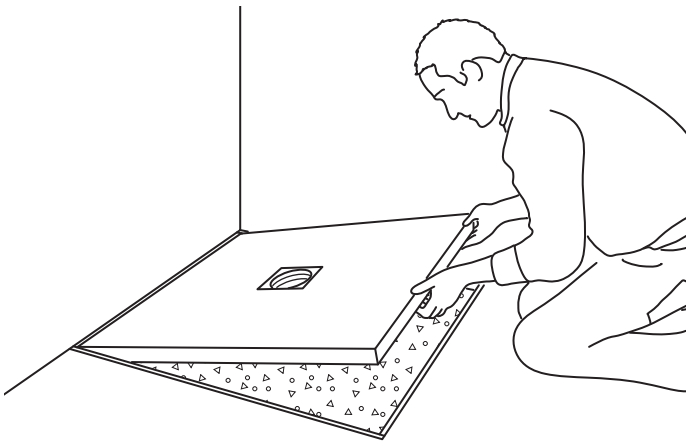

Premendo sulla flangia il bocchettone viene spinto nello scarico a pavimento.
Attenzione: non premere sul bordo dell'elemento doccia, ma direttamente sulla flangia.

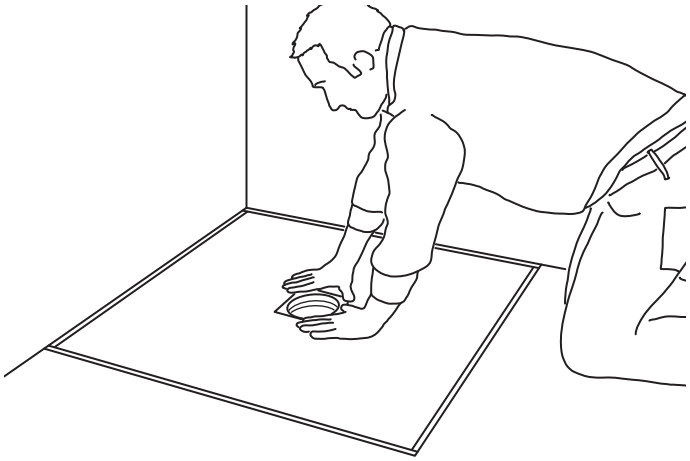

7) La valvola da avvitare (3) viene inserita e avvitata con l'ausilio di montaggio (4). In questo modo lo scarico è fissato saldamente all'elemento doccia.

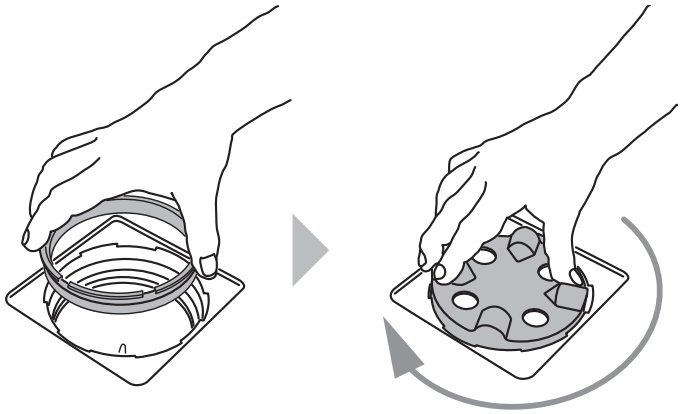

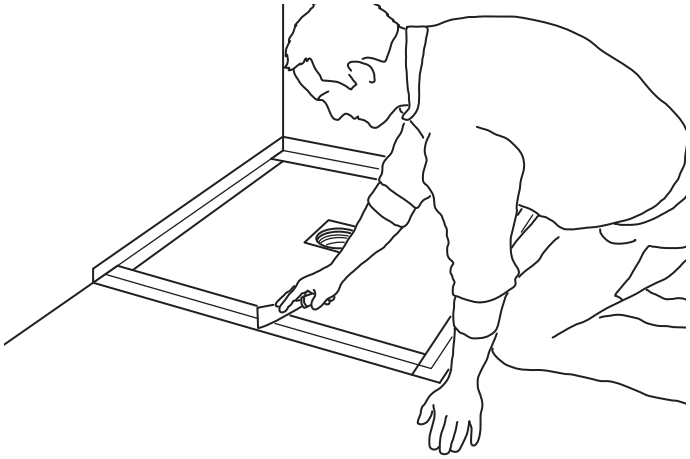

8) Tutti i giunti sono sigillati con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD® (o equivalente).

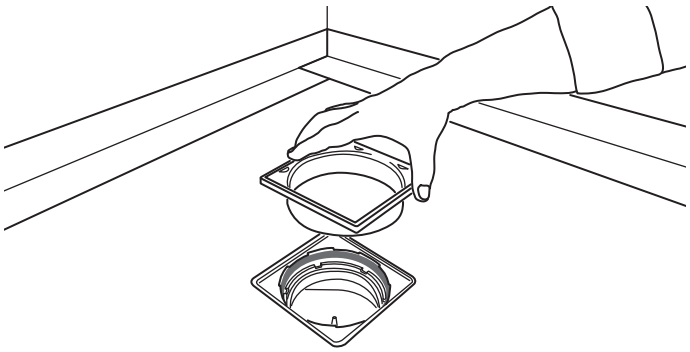

9) L'elemento di rialzo (8) viene inserito nell'elemento doccia e, a seconda dello spessore delle piastrelle, può essere regolato a varie altezze da 3 a 18 mm. Se necessario va tagliato.

Per piastrelle di notevole spessore si consiglia di inserire prima il ripiano (5) nella flangia dell'elemento doccia.

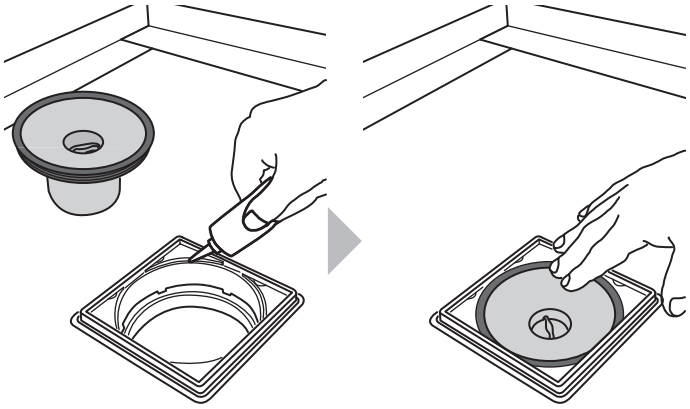

10) L'elemento di rialzo (8) viene ricoperto sul margine superiore con grasso per installazione (1 confezione di grasso per installazione è presente nell'imballaggio dello scarico). Successivamente viene inserita la chiusura antiodori.

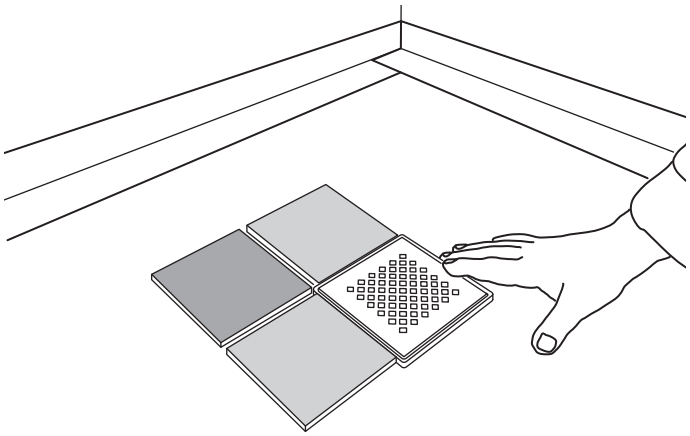

11) Viene ora inserita la griglia (9).
L'elemento doccia può ora essere piastrellato.

Avvertenze per la posa di rivestimenti con piastrelle e mattonelle su Aqua JACKOBOARD®:
Aqua JACKOBOARD® può essere piastrellato direttamente. In linea di principio possono essere utilizzate piastrelle di qualsiasi formato e dimensione. Prestare attenzione a requisiti particolari del rivestimento con piastrelle solo per quelle a mosaico ≤ 25 mm. In questo caso si consiglia di applicare sui giunti delle piastrelle dell'apposita malta di resina epossidica. Negli impianti doccia accessibili con sedia a rotelle sono da utilizzare piastrelle ≥ 50 x 50 mm.

Altezze di montaggio

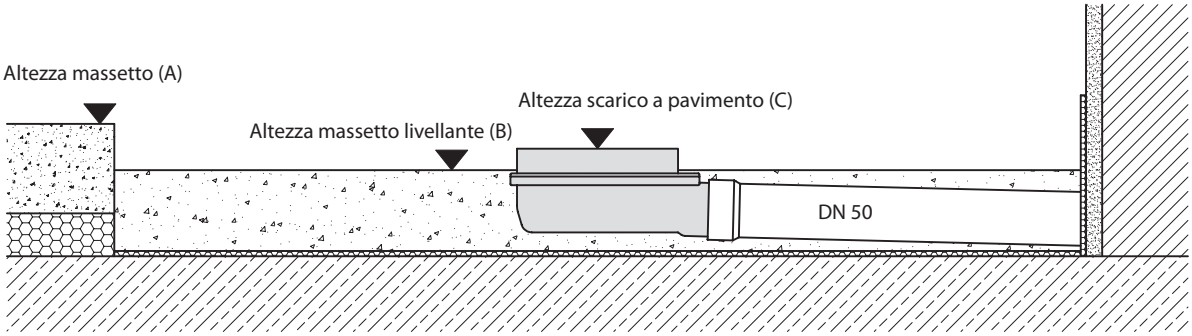

Informazioni sulle altezze / distanze

Dimensioni	Spessore (mm)	Posizione scarico	Altezza montaggio (h) con scarico orizzontale (mm)	Distanza massetto-Livellamento massetto A – B (mm)	Distanza massetto-Scarico a pavimento A – C (mm)	Distanza scarico a pavimento/ Livellamento massetto B – C (mm)
900 x 900	40	centrale	97	45	20	25
1000 x 1000	40	centrale	99	45	22	23
1200 x 1200	40	centrale	102	45	25	20
1200 x 900	40	centrale	100	45	23	22
1500 x 1500	40	centrale	106	45	29	16
1800 x 900	40	centrale	105	45	28	17
900 x 900	40	dec. (250 / 250)	103	45	26	19
1000 x 1000	40	dec.(250 / 250)	106	45	29	16
1200 x 1200	40	dec.(350 / 350)	109	45	32	13
1800 x 900	40	dec. (650 / 450)	109	45	32	13
1800 x 900	50	dec. (450 / 450)	113	55	36	19
900 x 900 Quadrante	40	dec. (250 / 250)	99	45	22	23
1200 x 900	40	dec. (250 / 450)	106	45	29	16
1400 x 900	40	dec. (450 / 450)	106	45	29	16
1500 x 900	40	dec. (450 / 450)	108	45	31	14
2000 x 1000	50	dec. (500 / 500)	116	55	39	16
Aqua Circle	40	centrale	99	45	22	23
Aqua Spiral	50	dec.	110	55	33	22

Per gli elementi doccia in misure speciali i dati di altezza vanno stabiliti sul posto.

Aqua JACKOBOARD® – scarico orizzontale

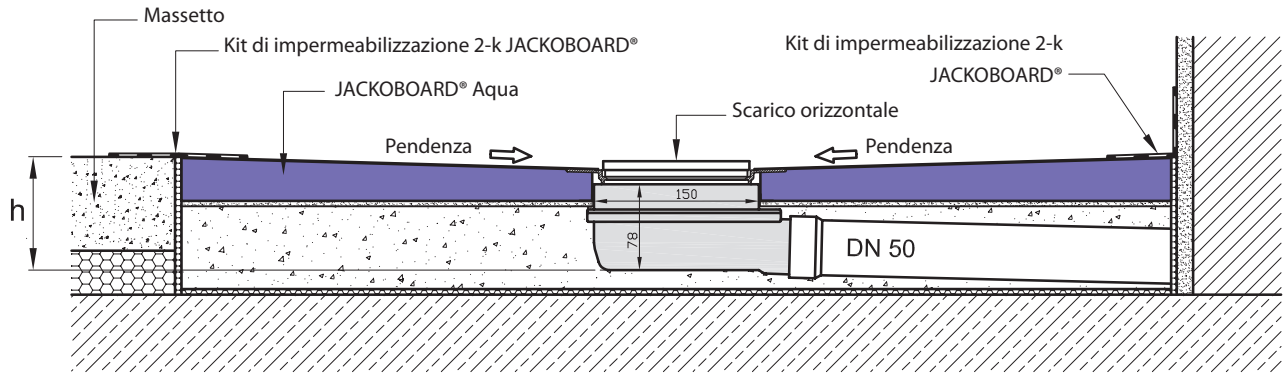

Altezza installazione (h) vedi tabella

Aqua JACKOBOARD® – scarico verticale

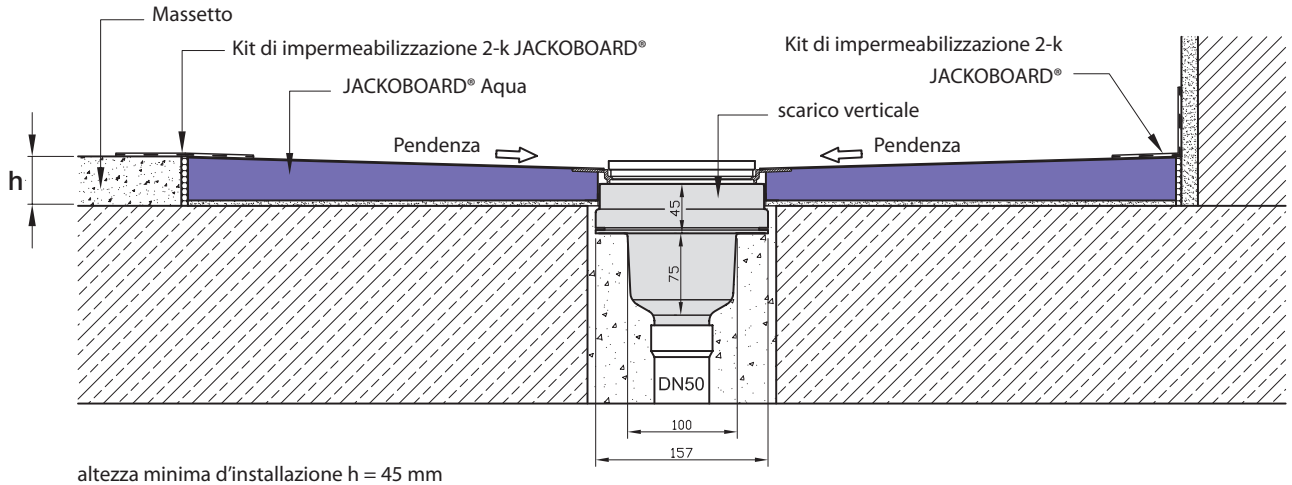

altezza minima d'installazione h = 45 mm
spessore elemento doccia (40 mm) + malta adesiva (5 mm)

Avvertenze per l'impiego di Aqua e Aqua Flat JACKOBOARD® su un soffitto a travi di legno.

Prestare attenzione alle seguenti avvertenze in aggiunta a quelle di lavorazione precedentemente descritte. Nell'impiego di Aqua o Aqua Flat JACKOBOARD® su un soffitto a travi di legno, il sottofondo deve essere stabile su tutta la superficie. Se necessario fra le travi di legno va montata una tavola di legno di una certa portata sulla quale l'elemento doccia poggi completamente. Lo scarico deve avere un appoggio fisso. Per l'incollaggio con collante per piastrelle / flex, sul sottofondo di legno deve essere applicata un'adeguata mano di fondo. L'elemento doccia viene poi incollato con un collante flex sul sottofondo.

Impermeabilizzazione dei giunti di testa: Tutti i giunti di collegamento devono essere sigillati con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD® (o equivalente). Nei sottofondi di legno si deve fra l'altro fare attenzione che nella zona giunti sia dapprima applicata una mano di fondo, in modo da avere una sufficiente forza adesiva.

JACKOBOARD® Aqua/Aqua Flat su soffitto in travi di legno

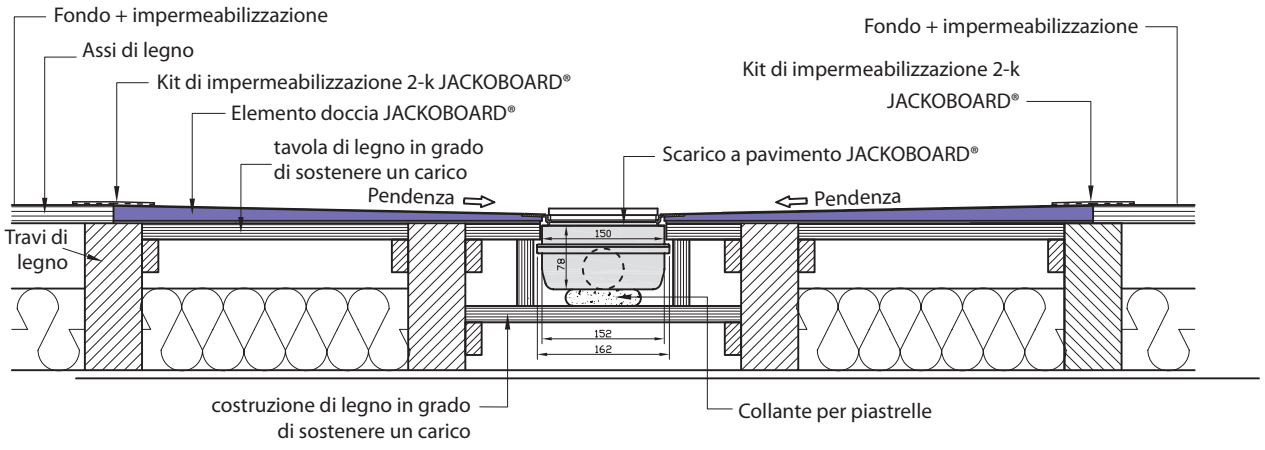

Informazioni aggiuntive per l'utilizzo come sistema di tenuta a pannelli in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) o al certificato di prova generale dell'autorità edilizia (abP).

I giunti di testa di JACKOBOARD® sono sigillati esclusivamente con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD®.
Le piastrelle e le lastre vengono incollate all'elemento doccia JACKOBOARD® Aqua - Aqua flat esclusivamente con gli adesivi per piastrelle elencati nell'ETA o nell'abP.

Avvertenza
I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge.
Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen
T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400
E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKODUR® e JACKOBOARD® sono marchi depositati di JACKON Insulation GmbH. Con riserva di errori e modifiche. 4524154 12/2024