


JACKOBOARD® Modula D 1600

Il lavabo disponibile come kit di montaggio.

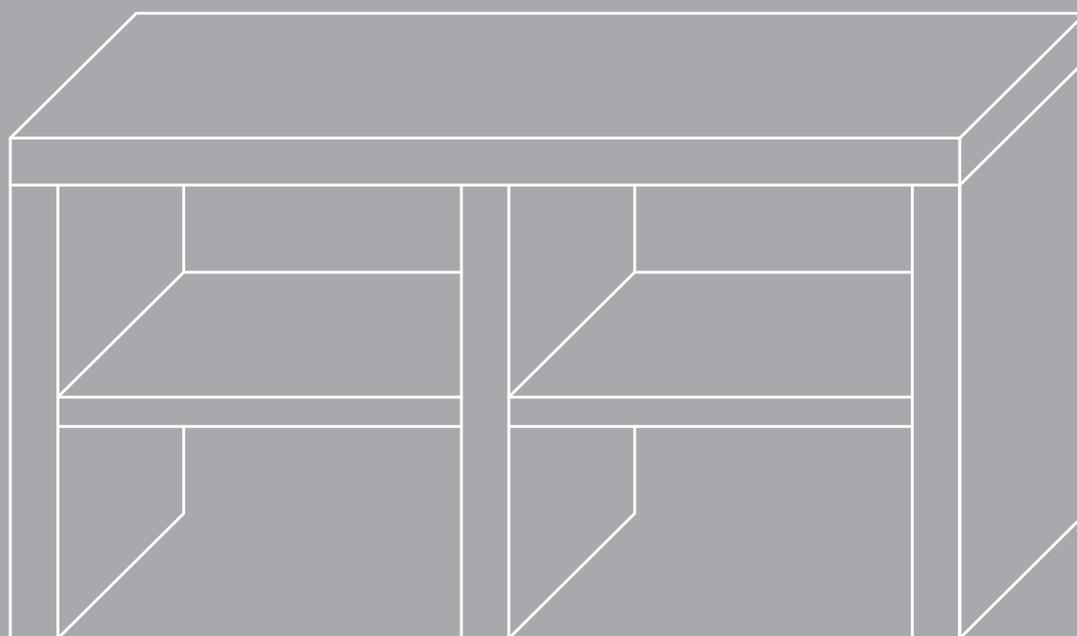


Avvertenza per la lavorazione

JACKON
by BEW


Componenti

- 2 pareti laterali (A)
- 1 parete intermedia (B)
- 2 ripiani intermedi (C)
- 1 piano (D)

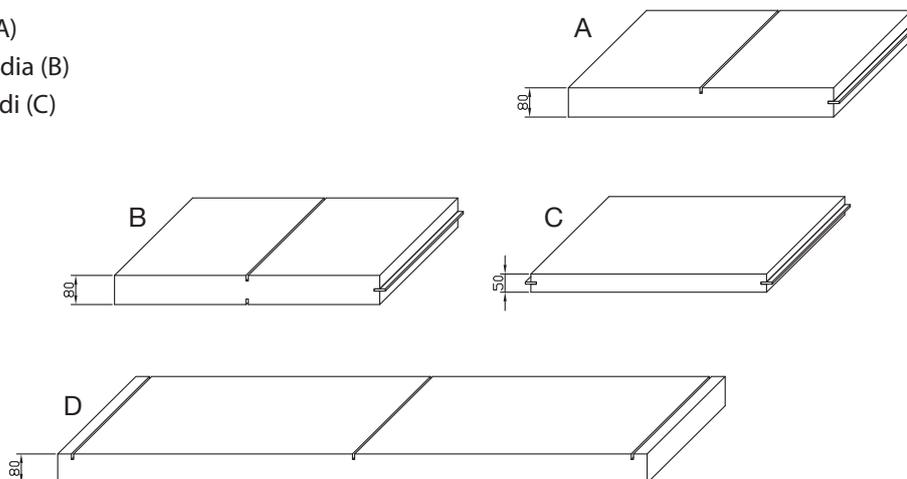


Accessori


- 2 piastre di montaggio
- 14 viti in acciaio inox
- 14 rondelle in acciaio inox
- 2 colla

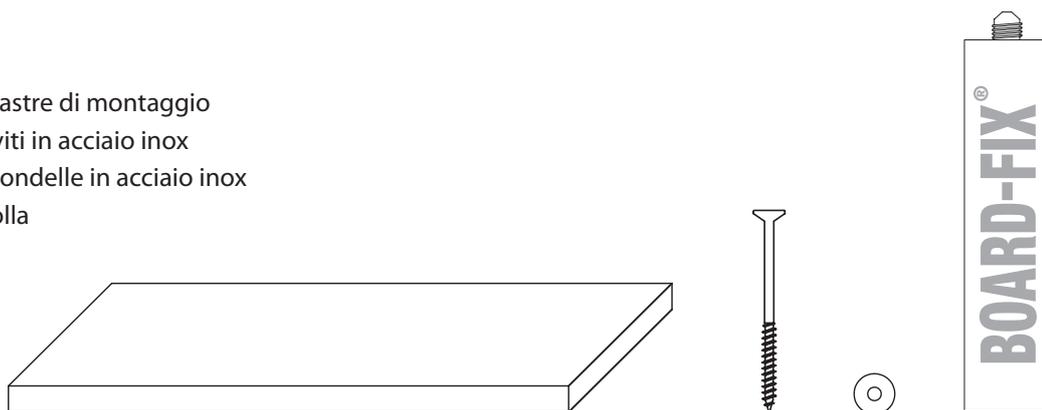


Attrezzatura

- Giravite
- Pistola a cartuccia

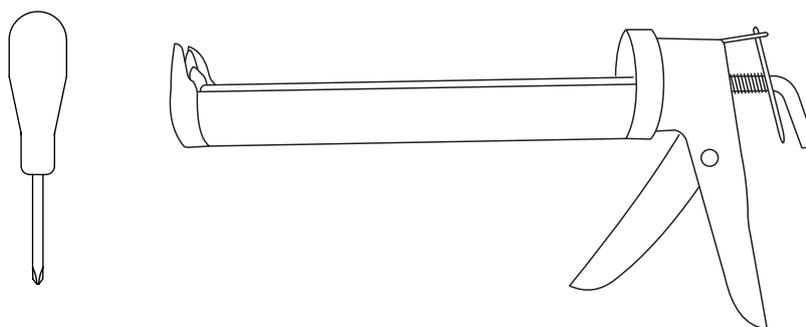


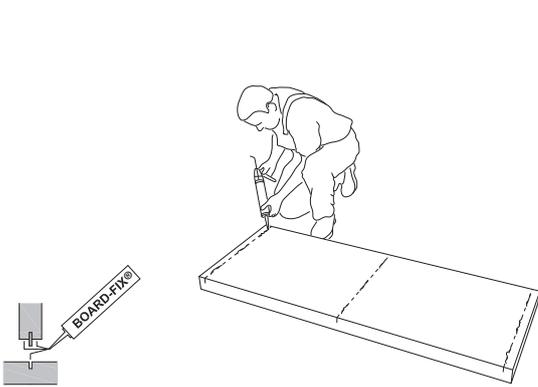


1) La colla viene applicata sulle due parti da unire (piano e parete laterale).

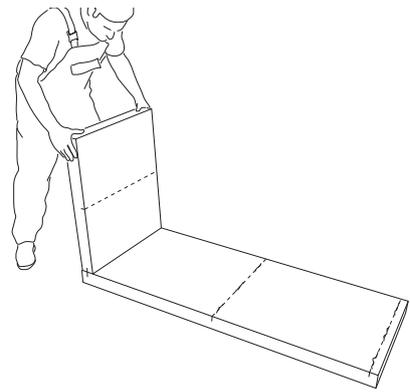


2) Spingere la parete laterale nelle scanalature del piano.

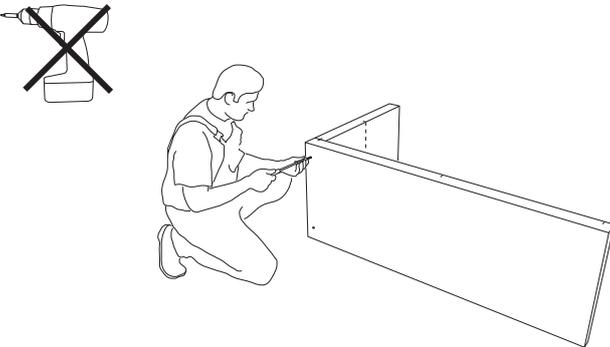


3) Il piano viene avvitato alla parete laterale. Per fare questo le viti vengono posizionate sui fori di invito utilizzando le rondelle. Le viti vanno inserite con un giravite a mano fino a che la loro testa non si trova a livello della superficie.

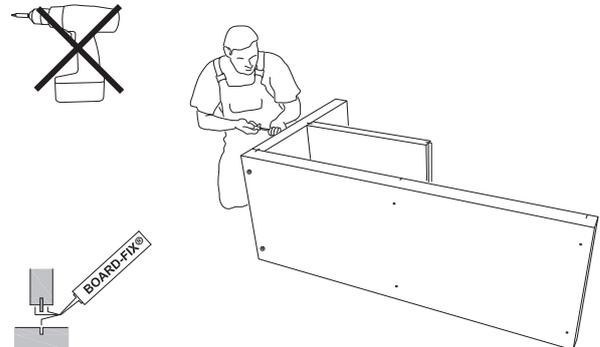


4) Applicare colla su entrambe le parti da unire (parete laterale e ripiano intermedio) e avvitare il ripiano intermedio.

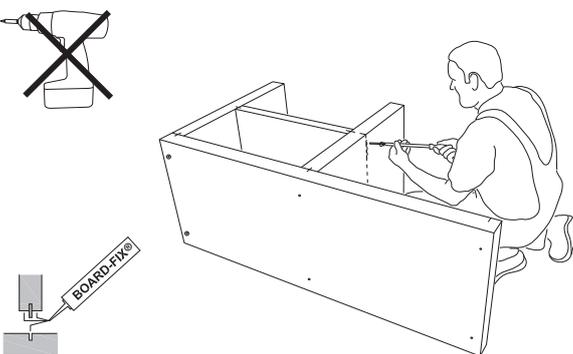


5) Dopo aver applicato la colla su tutte le parti da unire, la parete intermedia viene avvitata al ripiano intermedio.

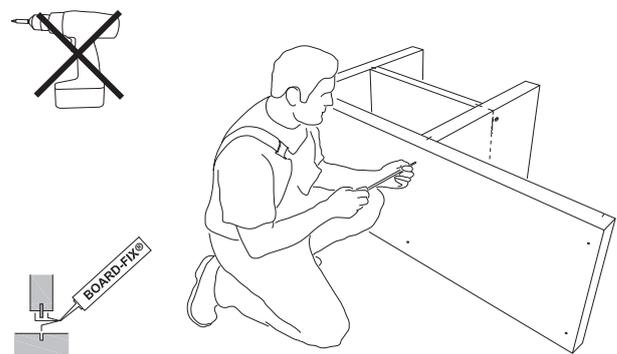


6) Successivamente il piano viene avvitato alla parete intermedia.

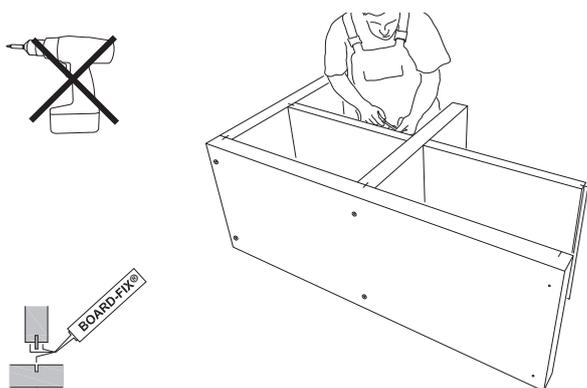


7) Il secondo ripiano intermedio viene incollato e avvitato.

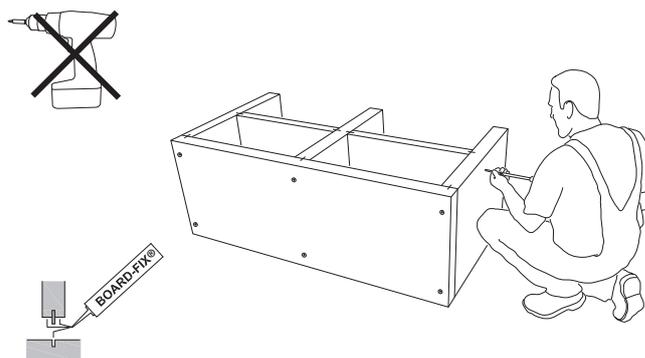

8) La seconda parete laterale viene incollata e avvitata.

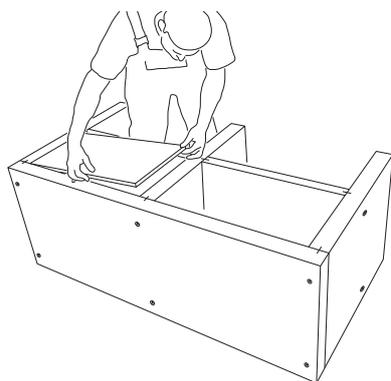

9) Le piastre di montaggio vengono premute negli scomparti superiori del lavabo. Queste assicurano l'ortogonalità del lavabo e una volta che la colla si è indurita vengono rimosse.

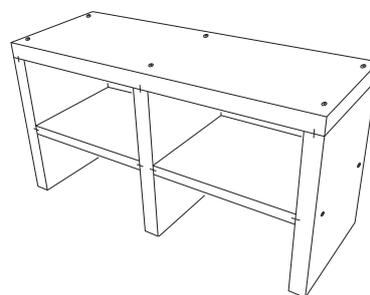

10) Il lavabo ora è ultimato e, dopo che la colla si è indurita (circa 24 ore), può essere direttamente piastrellato, stuccato o intonacato. Per garantire durevolezza, il lavabo deve essere incollato al sottofondo (parete e ripiano) usando la colla BOARD-FIX®. Si prega di prestare attenzione alle avvertenze che seguono.

Avvertenze

Per assicurare una sufficiente rigidità alla flessione il piano del lavabo va completamente piastrellato. Per il lavandino a incasso il piano del lavabo può essere segato, lasciando un bordo di almeno 100 mm nella zona anteriore e di almeno 60 mm in quella posteriore. La colla BOARD-FIX® assicura

una giunzione duratura alla struttura del lavabo e quindi nel montaggio è indispensabile. Le viti servono da ausilio di montaggio. La colla BOARD-FIX®, una volta applicata, ha una lavorabilità di circa 10 minuti. Si raccomanda pertanto di attenersi alla sequenza di montaggio come da relative istruzioni.

Avvertenza

I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by BEW