


JACKOBOARD® Modula R 600

Il kit di montaggio dello scaffale.

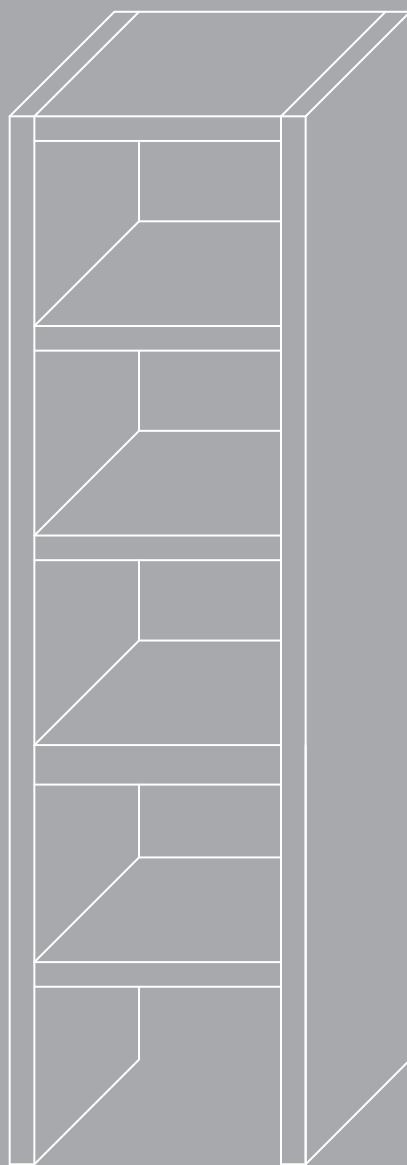

Avvertenza per la lavorazione

JACKON
by BEW/


Componenti

Componenti

4 ripiani (A)

1 ripiano (B)

2 pareti laterali®

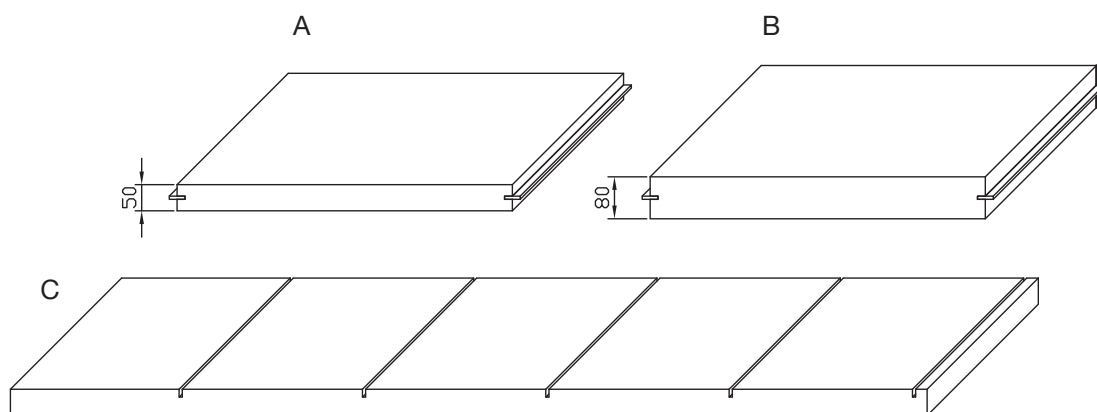


Accessori

2 piastre di montaggio

14 viti in acciaio inox

14 rondelle in acciaio inox


2 colla

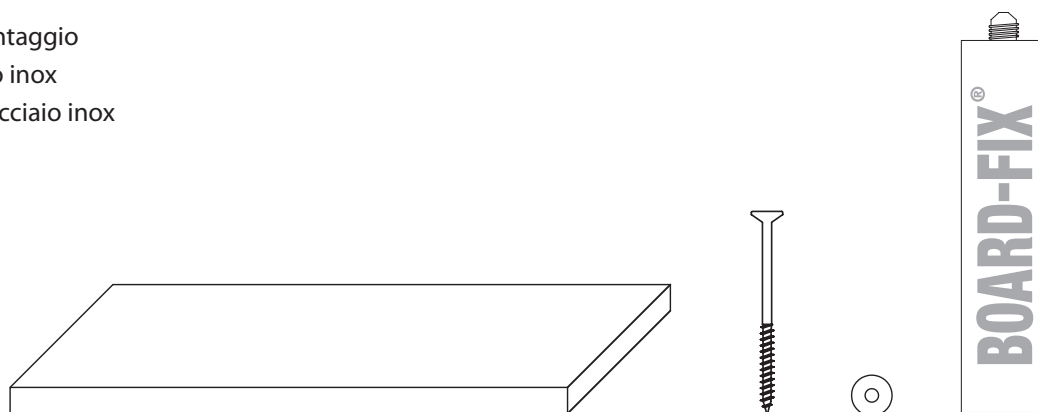


Attrezzatura


Giravite

Pistola a cartuccia

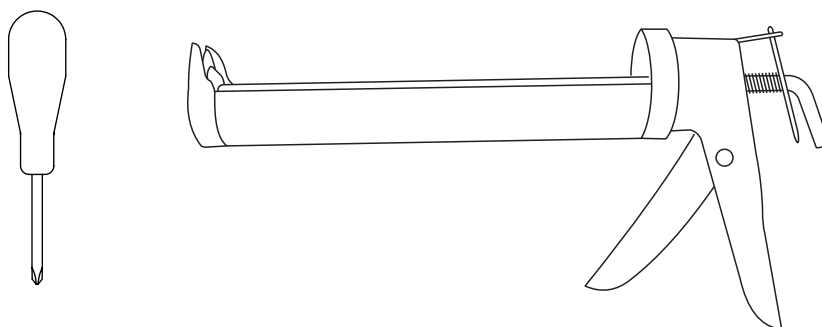


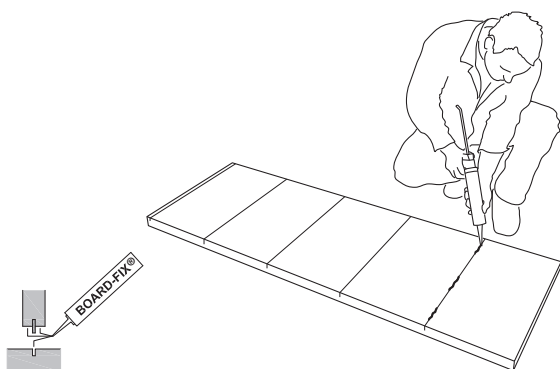


1) Applicare la colla su entrambe le parti da unire (parete laterale e ripiano).

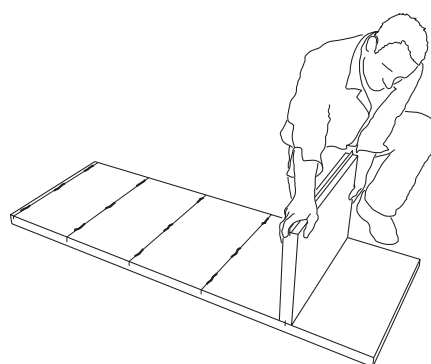


2) Inserire il ripiano nelle scanalature della parete laterale. Verificare che ripiano e parete laterale siano a livello.

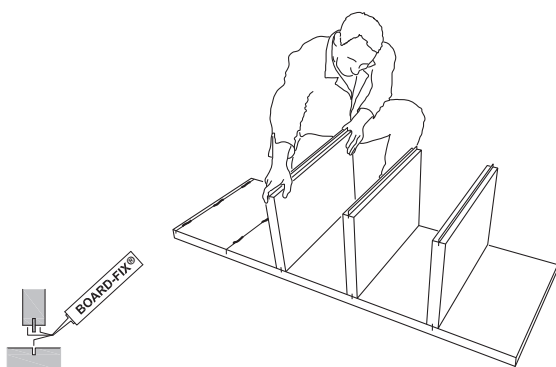


3) I ripiani vengono incollati uno dopo l'altro. In base al piano del lavabo, il ripiano di 80 mm di spessore viene posizionato nella seconda posizione dal basso.

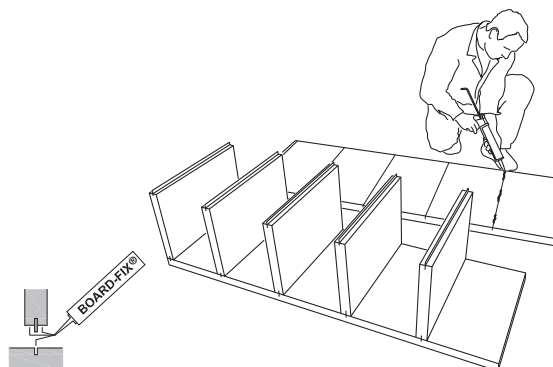


4) Applicare la colla su entrambe le parti da unire (parete laterale e ripiani).

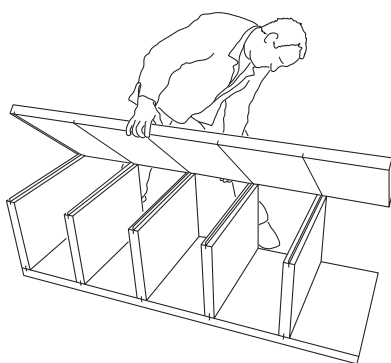


5) Appoggiare la seconda parete laterale in modo tale che la rispettiva molla si inserisca nella scanalatura. Verificare che parete laterale e ripiani siano a livello.

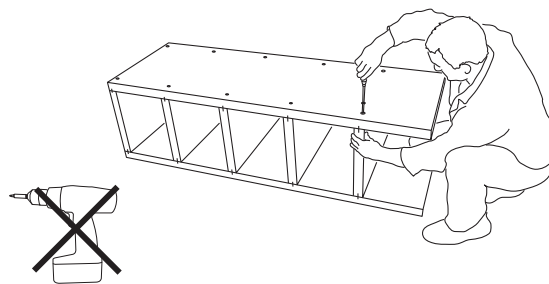

6) Le due pareti laterali dello scaffale vengono avvitate fra loro inserendo le viti fornite in dotazione nei fori di invito e utilizzando le rondelle. A tale proposito le viti vanno inserite con un giravite a mano fino a che la loro testa non si trova a livello della superficie.

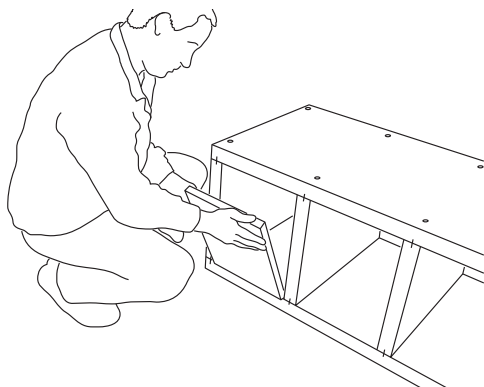

7) Premere la piastra di montaggio nello scomparto superiore dello scaffale. Questa assicura l'ortogonalità dello scaffale e una volta che la colla si è indurita viene rimossa.

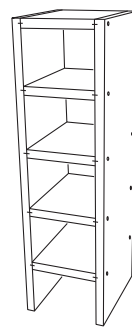

8) Lo scaffale ora è ultimato e, dopo che la colla si è indurita (circa 24 ore), può essere direttamente piastrellato, stuccato o intonacato. Per garantire durevolezza, lo scaffale deve essere incollato al sottofondo (parete e ripiano) usando la colla BOARD-FIX®. Si prega di prestare attenzione alle avvertenze che seguono.

Avvertenze

La colla BOARD-FIX® assicura una giunzione duratura alla scaffalatura e quindi nel montaggio è indispensabile. Le viti servono da ausilio di montaggio. La colla BOARD-FIX®,

una volta applicata, ha una lavorabilità di circa 10 minuti. Si raccomanda pertanto di attenersi alla sequenza di montaggio come da relative istruzioni.

Avvertenza

I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by B&W