


JACKOBOARD® S-KIT 3


Il bagno si rinnova.

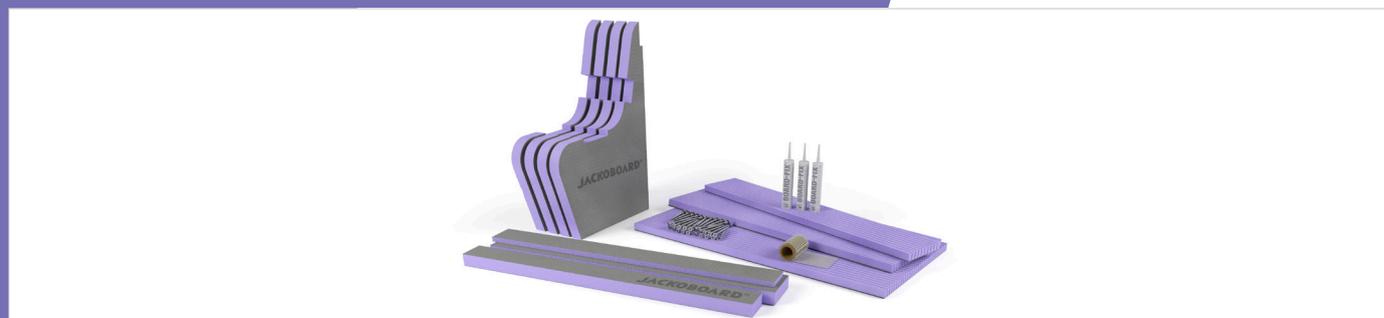

Avvertenza per la lavorazione


JACKON
by BEWI

JACKOBOARD® S-Kit 3 - Componenti di sistema

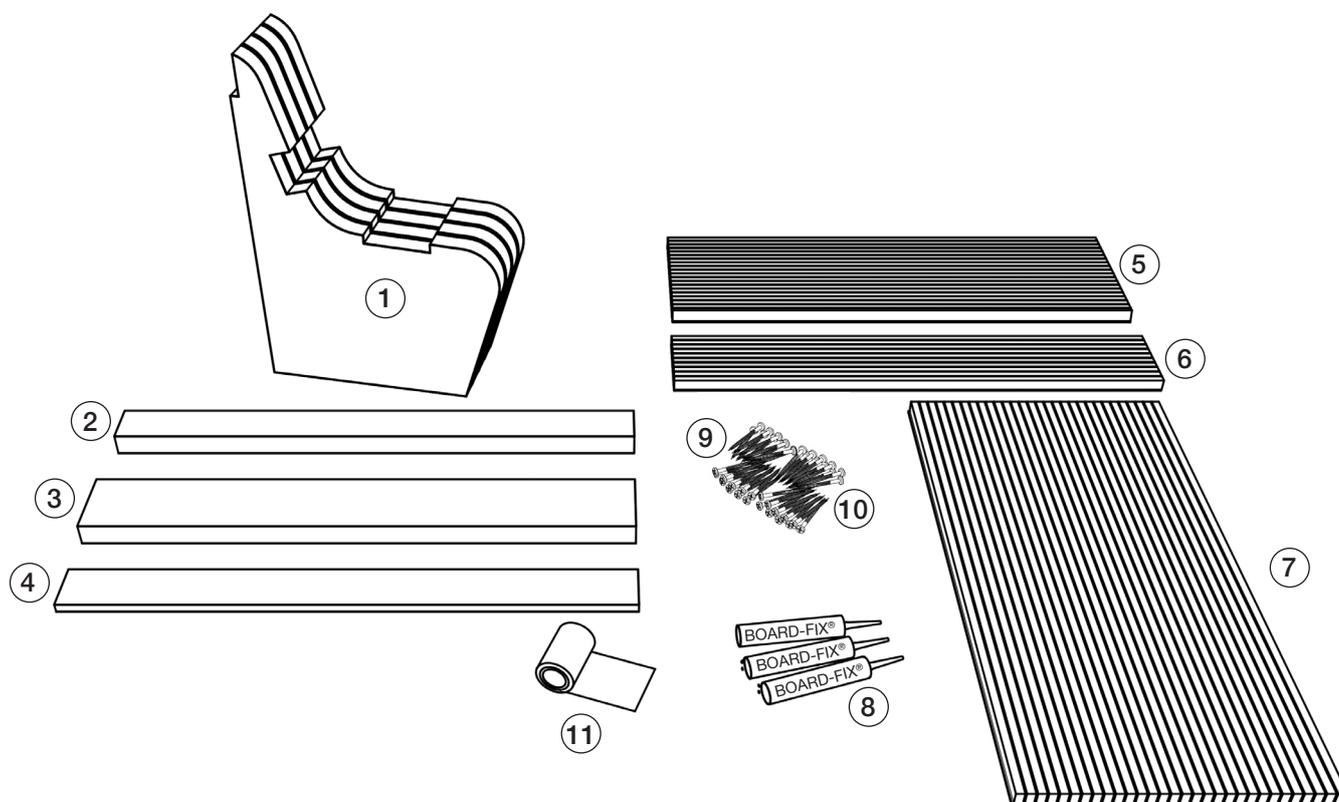

- ① 4 pareti di supporto A (2 x con rivestimento, 2x senza rivestimento)
- ② 1 montante di rinforzo C2 (1200 x 100 x 50 mm)
- ③ 1 montante di rinforzo C1 (1200 x 160 x 50 mm)
- ④ 1 montante di rinforzo C3 (1200 x 108 x 20 mm)
- ⑤ 1 copertura B3 (1200 x 392 x 30 mm)
- ⑥ 1 copertura B2 (1200 x 200 x 30 mm)
- ⑦ 1 copertura B1 (1200 x 600 x 30 mm)
- ⑧ 3 collante e sigillante BOARD-FIX®
- ⑨ 47 viti in acciaio inox da 6,0 x 120 mm
- ⑩ 8 viti in acciaio inox da 5,0 x 50 mm
- ⑪ 1 nastro di rinforzo JACKOBOARD®

Altro occorrente: matita, metro pieghevole, avvitatore a batteria, forbici, adesivo flessibile per piastrelle, frattazzo, pistola a cartuccia, livella a bolla

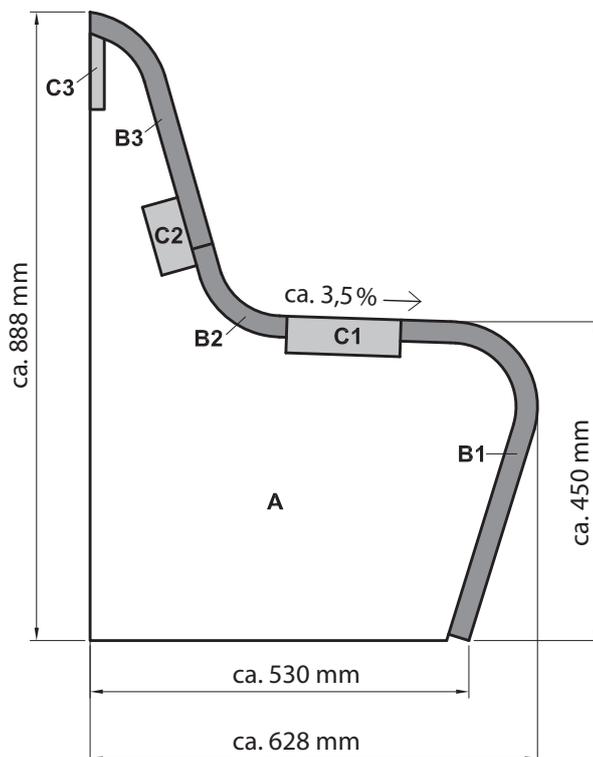


Campo d'impiego:

Questa panca può essere installata all'interno di strutture riscaldate in generale e soprattutto anche in aree dove è presente molta umidità, ad es. in stanze da bagno, in aree benessere e bagni turchi.


La temperatura limite per l'impiego della panca è di 75°C. Evitare l'installazione in ambienti con temperature superiori a quella indicata, ad es. in una sauna.

Esecuzione:

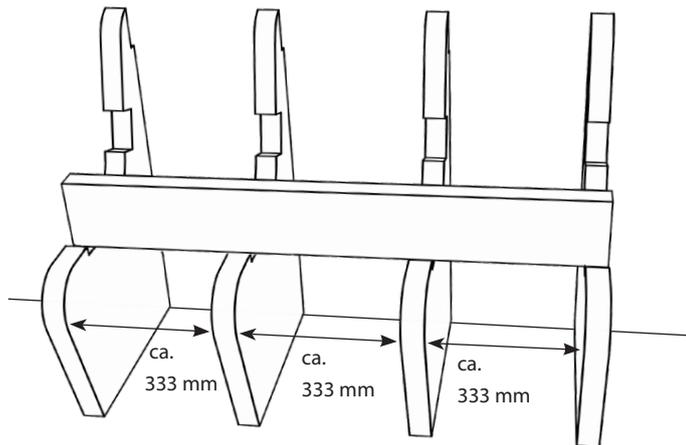


1) Le pareti di supporto A devono essere posizionate tutte alla stessa distanza.


Nota bene: Le 2 pareti portanti senza rivestimento vengono disposte al centro.

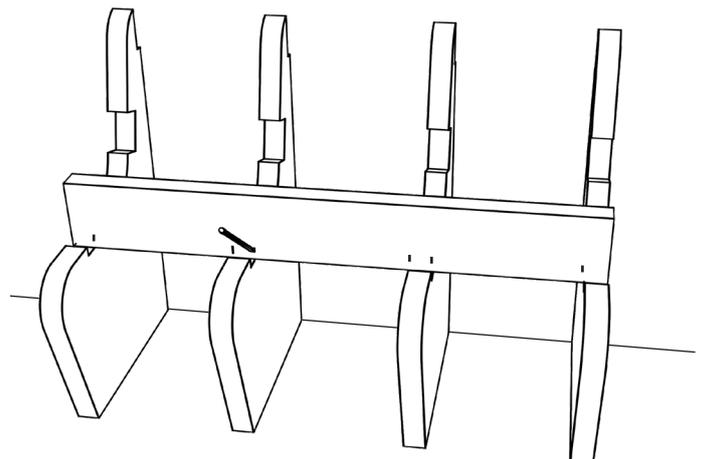


2) Subito dopo, sul montante di rinforzo C1 si devono segnare le posizioni delle pareti di supporto A.

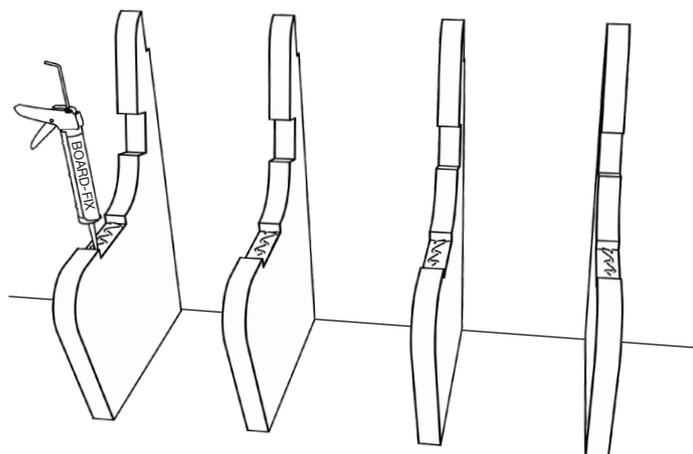


3) Il collante BOARD-FIX® viene applicato nella parte sagomata per il montante di rinforzo C1.

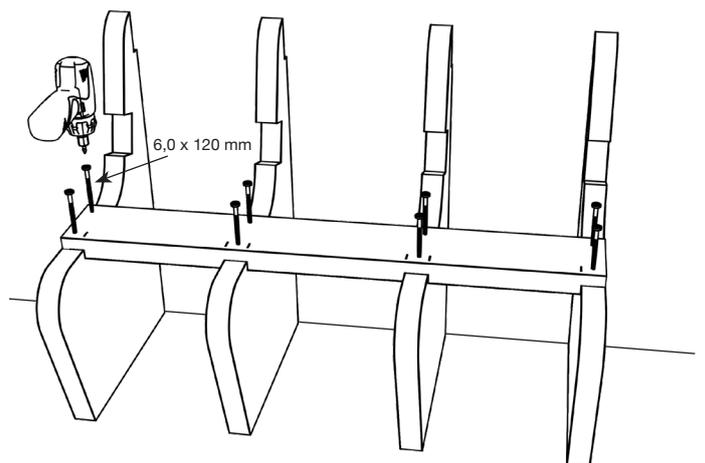


4) Subito dopo si deve incollare il montante di rinforzo C1. Le pareti di supporto A devono essere allineate con i segni tracciati e fissate con viti.

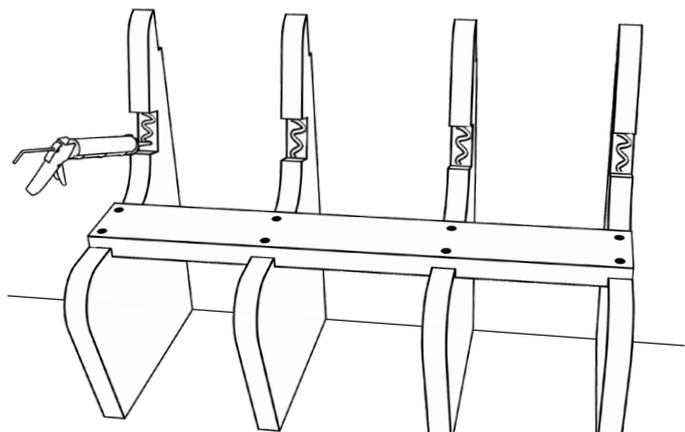


5) Il collante BOARD-FIX® viene applicato nella parte sagomata per il montante di rinforzo C2.

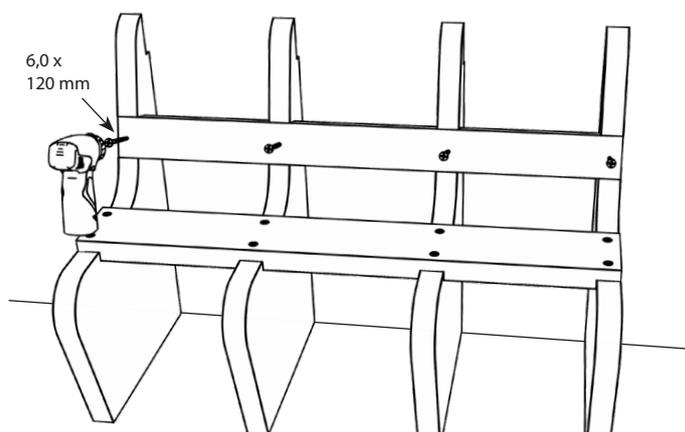


6) Subito dopo si deve incollare il montante di rinforzo C2. Le pareti di supporto A devono essere allineate tutte alla stessa distanza e fissate con viti.

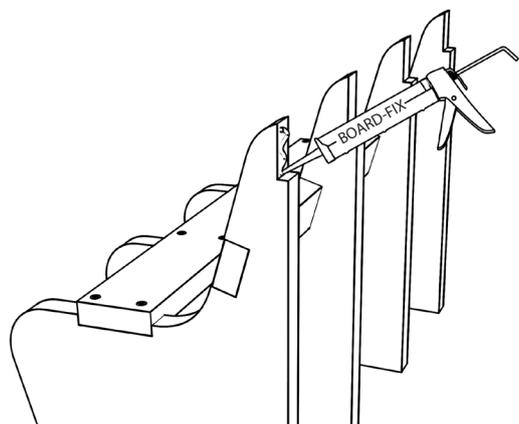


7) Il collante BOARD-FIX® viene applicato nella parte sagomata per il montante di rinforzo C3.

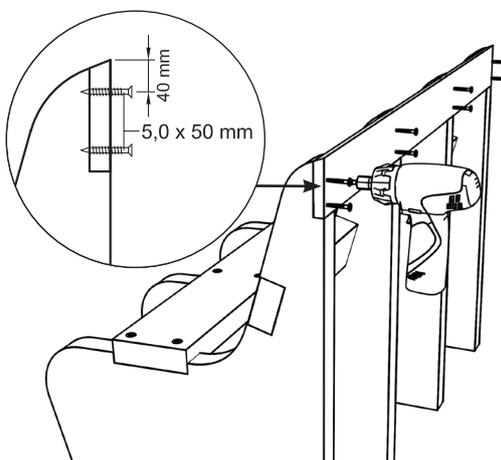


8) Il montante di rinforzo C3 viene quindi incollato e fissato con viti.

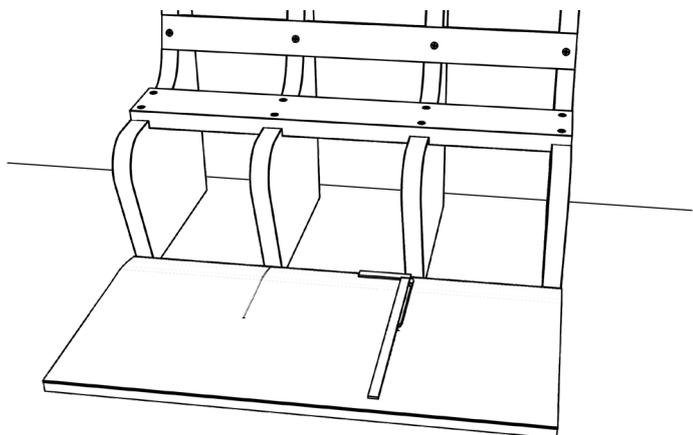


9) Accostare la copertura B1 e segnare le posizioni delle pareti di supporto centrali.

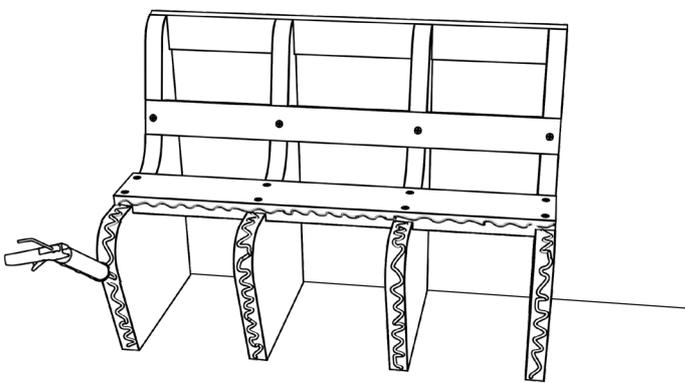


10) Sulle pareti di supporto A e sul lato lungo del montante di rinforzo C1 viene applicato il collante BOARD-FIX®.

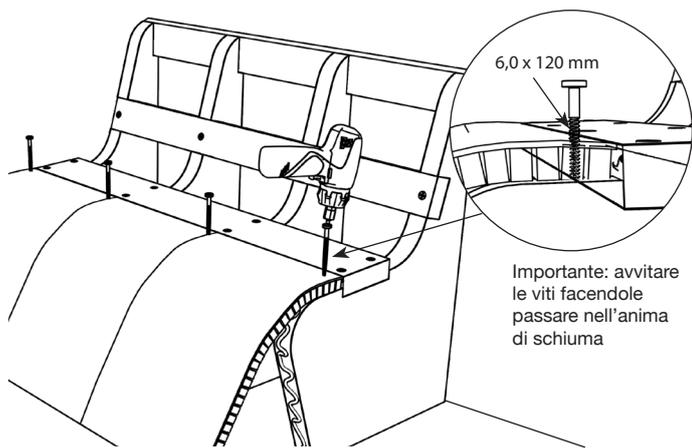


11) Subito dopo si deve incollare la copertura B1 che poi viene fissata con viti nella parte superiore.

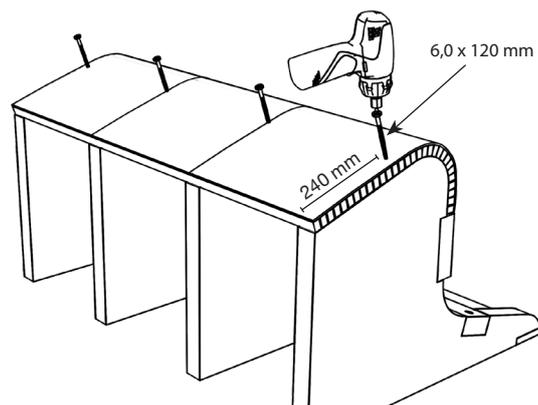


12) Voltare la panca poggiandola con lo schienale per terra. La copertura B1 deve essere applicata sulla parte arrotondata fissandola bene e tenendola premuta per essere avvitata.

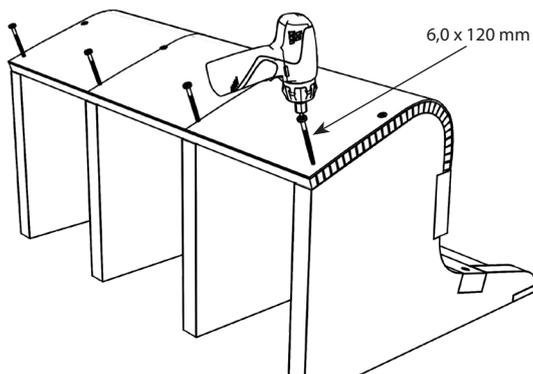


13) Fissare con viti la fila in basso.

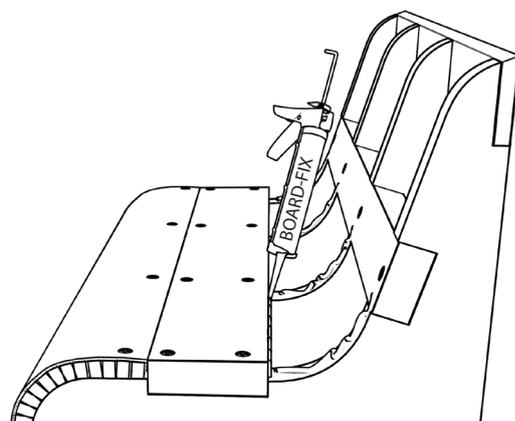


14) Sulle pareti di supporto A e sul lato lungo del montante di rinforzo C1 viene applicato il collante BOARD-FIX®.

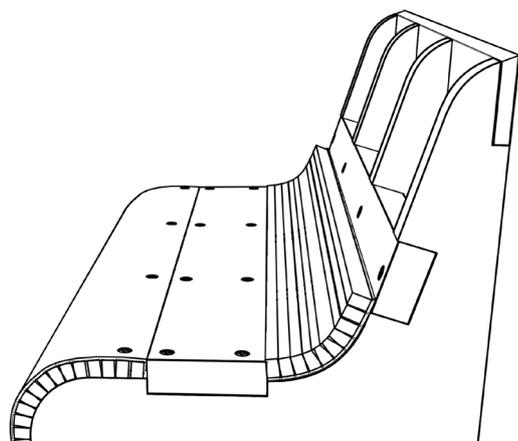


15) Prima di essere incollata, la copertura B2 deve essere precedentemente incurvata per eliminare la tensione interna. Subito dopo la copertura B2 viene incollata con il lato dotato di fessure rivolto verso l'alto.

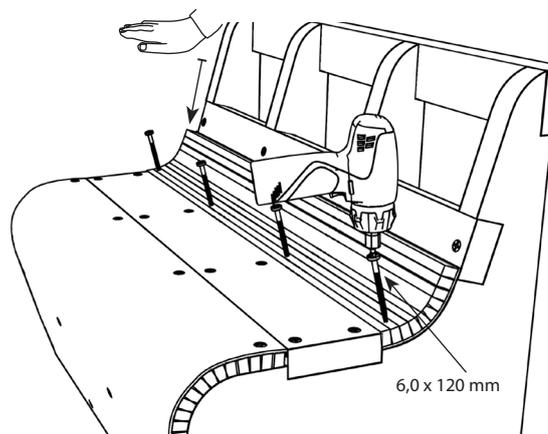


16) La copertura B2 deve essere tenuta premuta dall'alto e fissata con viti. Si deve avvitare prima la fila inferiore ...

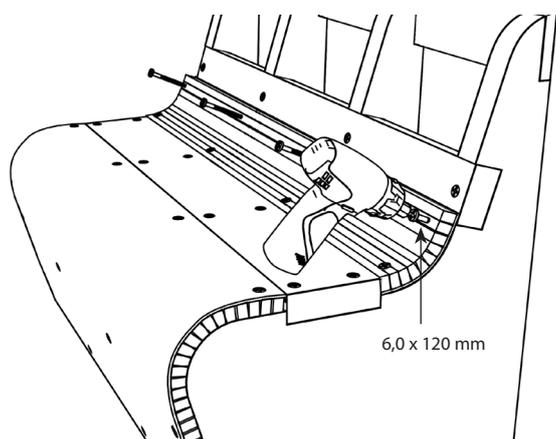


17)e poi quella superiore.

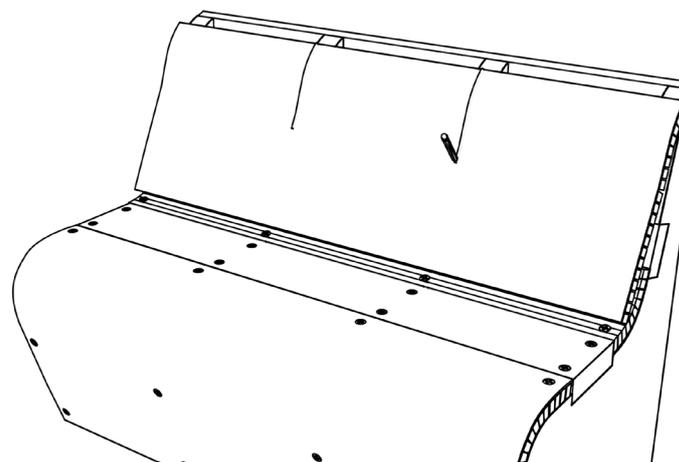


18) Accostare la copertura B3 e segnare le posizioni delle pareti di supporto centrali.

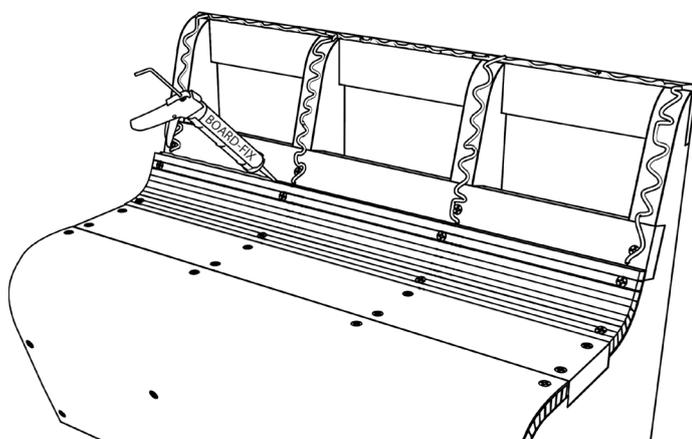


19) Sulle pareti di supporto A, sul montante di rinforzo C1 e sulla copertura B2 viene applicato il collante BOARD-FIX®.

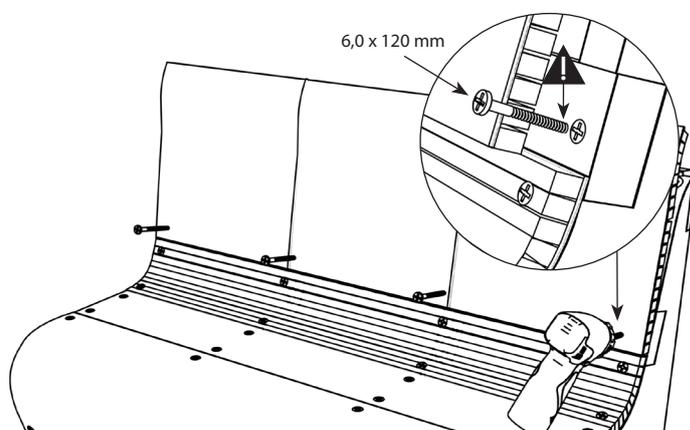


20) Subito dopo si deve incollare la copertura B3 che poi viene fissata con viti procedendo dal basso verso l'alto.

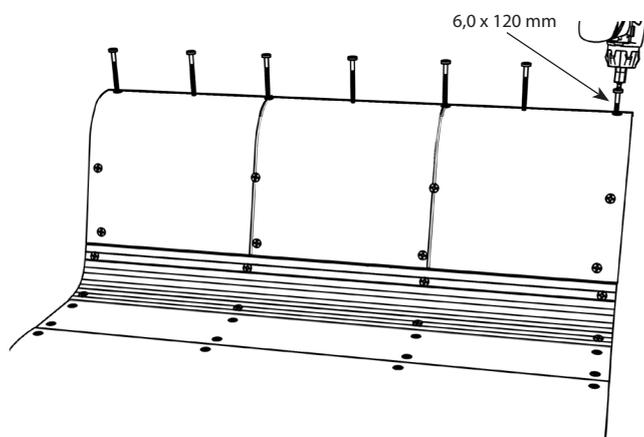


21) Subito dopo si deve incollare la copertura B3 che poi viene fissata con viti procedendo dal basso verso l'alto.

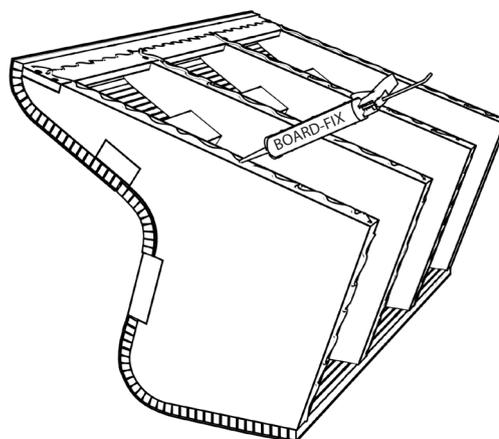


22) La panca deve essere incollata alla parete e al pavimento. Per quest'operazione sulle facce esterne del lato posteriore e di quello inferiore si deve applicare il collante BOARD-FIX®.

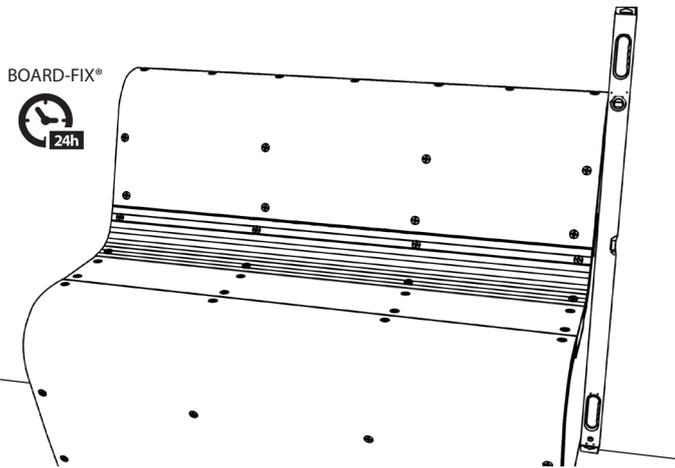


23) La panca viene fissata con il collante sulla parete e sul pavimento in posizione perpendicolare.

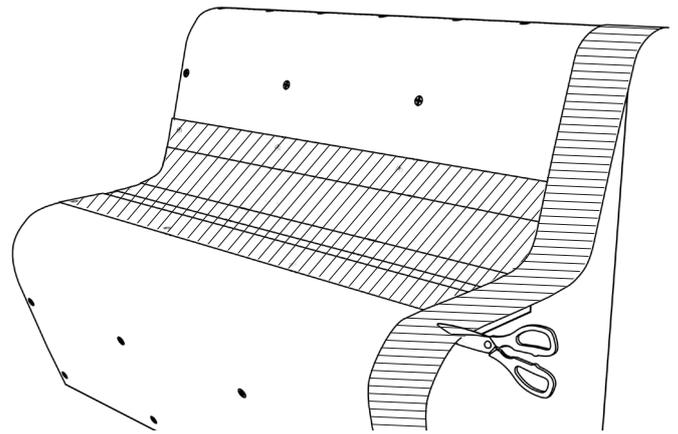


24) La copertura B2 assieme a tutti i giunti di testa e i bordi esterni a vista devono essere rivestiti con il nastro autoadesivo di rinforzo JACKOBOARD®.

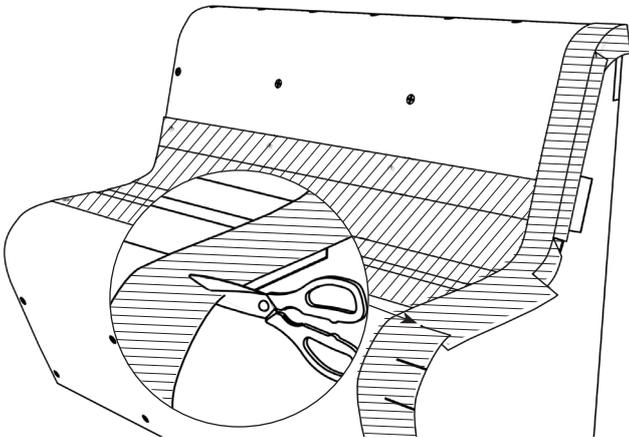

25) Sulle parti arrotondate il nastro di rinforzo deve essere tagliato con le forbici e incollato con i bordi sovrapposti.

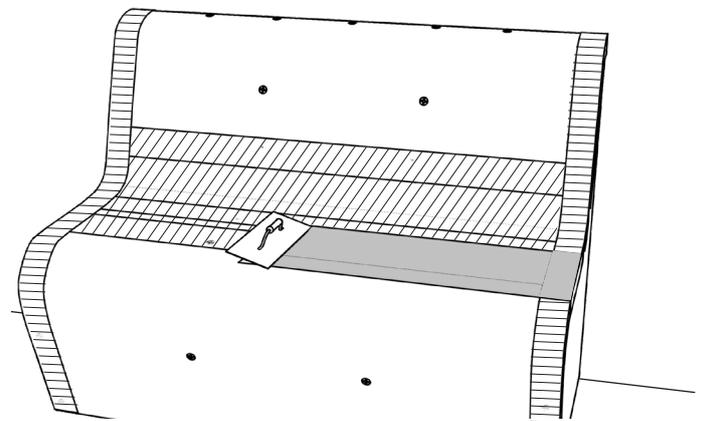

26) Su questo nastro di rinforzo verrà poi applicato a spatola l'adesivo per piastrelle.

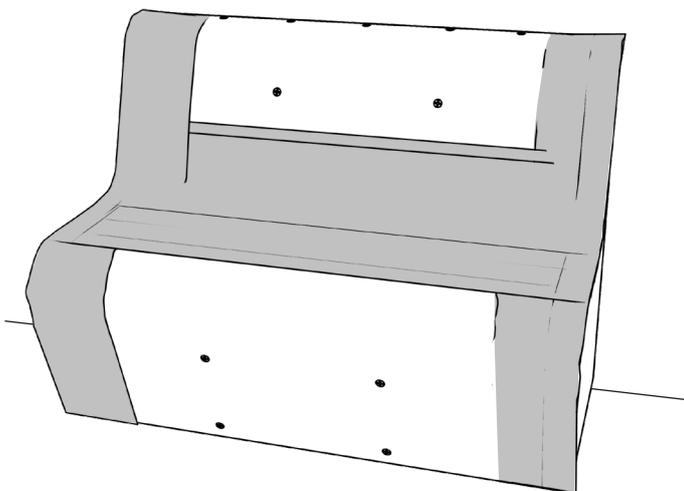

27) A questo punto la panca è pronta per essere rivestita con piastrelle.

Avvertenza generali

Rivestimento con piastrelle/intonacatura:

Per garantire una distribuzione sufficiente della pressione rivestire con piastrelle la superficie della seduta e lo schienale. Nelle parti con spigoli arrotondati utilizzare piastrelle a mosaico con tessere di dimensioni max. 25 x 25 mm o piastrelle a mosaico nel formato a listelli con una larghezza massima di 25 mm. Le altre superfici possono essere piastrellate, spatolate o intonacate. Se si utilizzano intonachi a base di gesso o stucchi a spatola applicare prima un'adeguata mano di fondo (adatta per sottofondi cementizi).

Soprattutto per l'installazione in un bagno turco applicare le piastrelle con un apposito collante in resina epossidica.

Zone bagnate:

Nelle zone bagnate (ad es. all'interno di una doccia) la panca deve essere interamente sigillata con un sigillante composito adatto da utilizzare liquido. In tal caso la panca deve essere interamente piastrellata.

Tappeto riscaldante elettrico:

L'uso di un tappeto riscaldante elettrico sopra alla panca è generalmente ammesso nelle zone non bagnate. Il tappeto deve avere uno spessore non superiore a 2 mm e non deve superare la temperatura di 75°C. In tal caso stuccare il tappeto riscaldante sulla panca prima del rivestimento a piastrelle applicando sull'intera superficie un adesivo per piastrelle flessibile con l'aiuto di una spatola dentata. Non lasciare spazi vuoti. Per il rivestimento a piastrelle da applicare successivamente prevedere un sottofondo stabile e resistente su tutta la superficie. Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del sistema di riscaldamento.

Attenzione

I dati su questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi della legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista fisico, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by BEW