JACKOBOARD® Sabo

Piastra di montaggio per rivestimento di elementi a parete del WC.

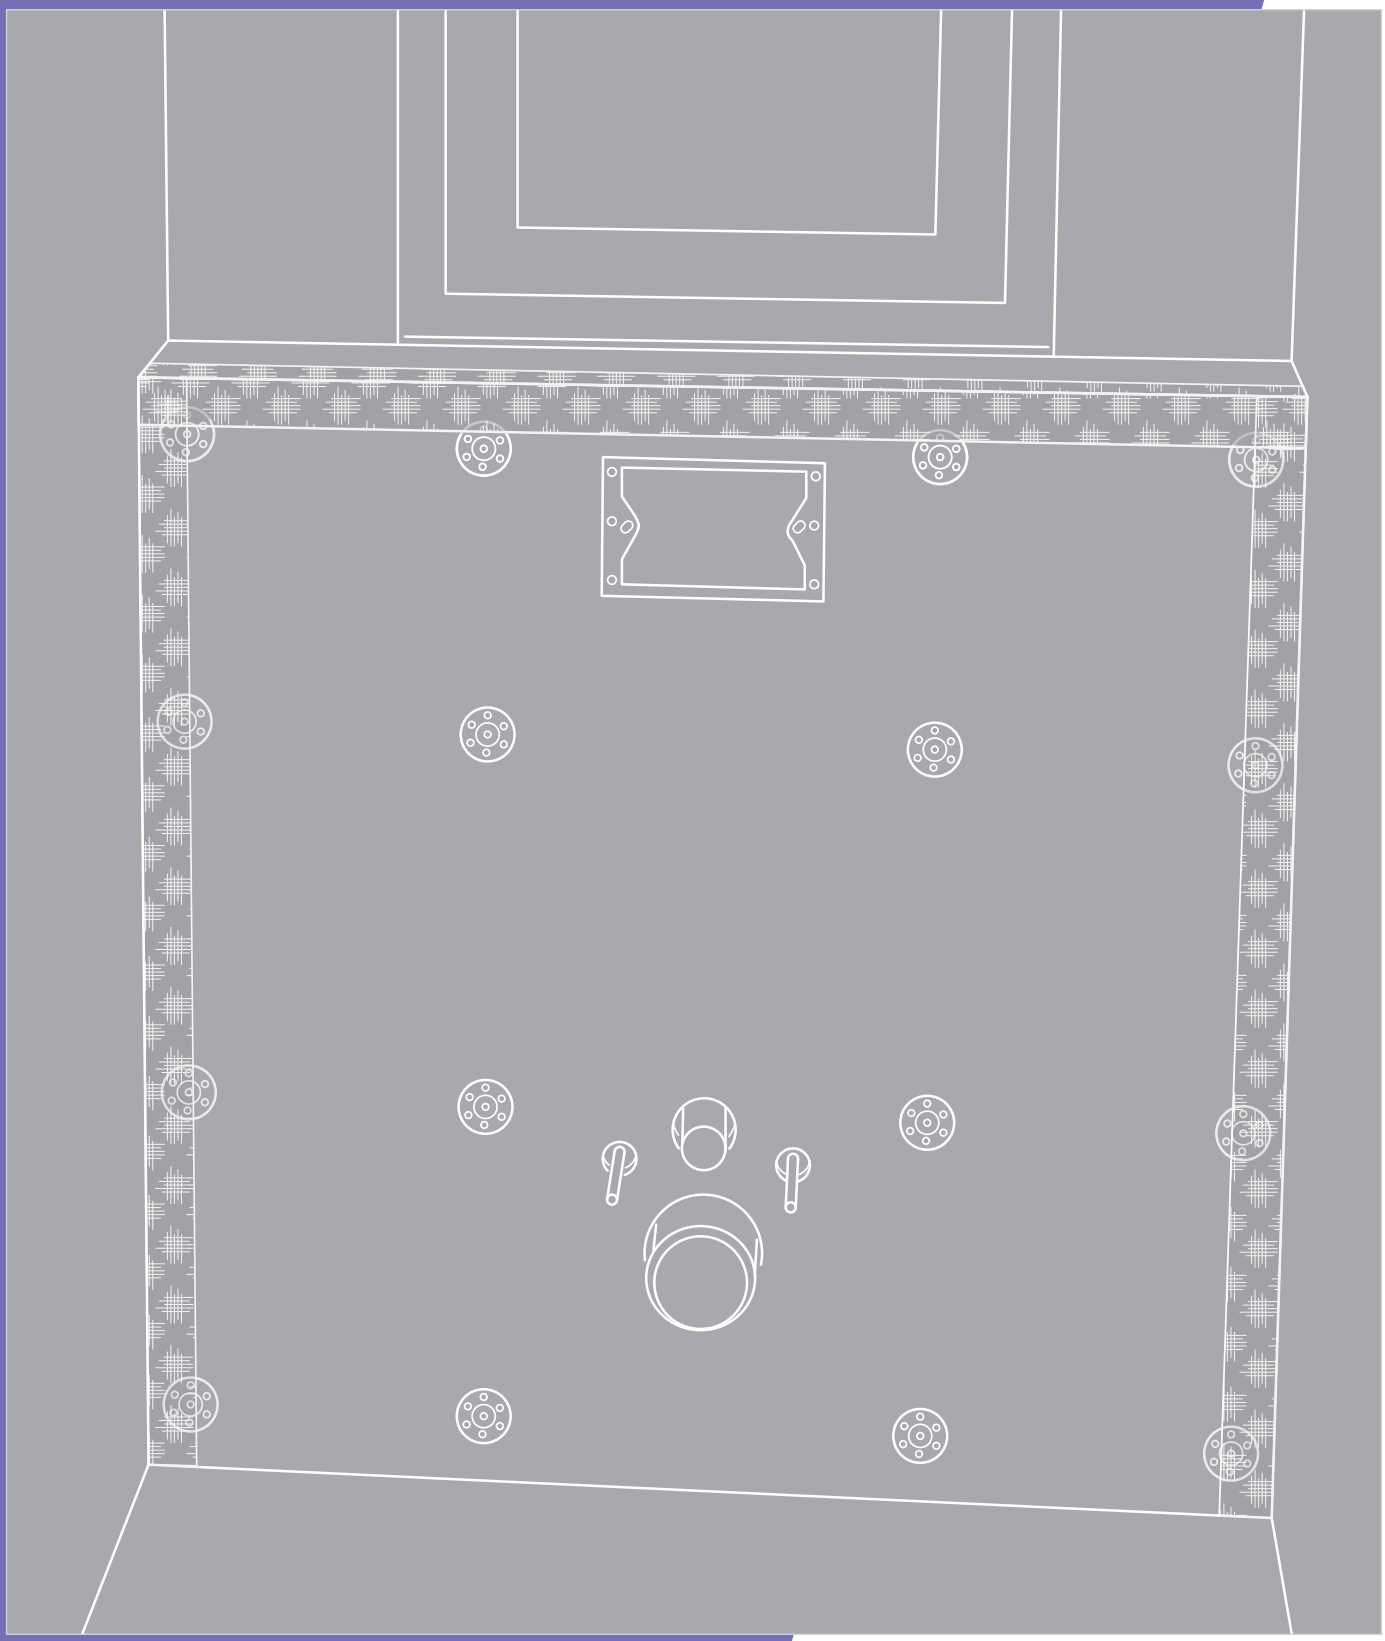

Avvertenza per la lavorazione

JACKON by BEWI

Sabo JACKOBOARD® come rivestimento di elementi parete per WC trova impiego universale.
Il rivestimento può essere eseguito a tutta parete, come in questo caso, oppure come rivestimento della cassetta.

1) Sabo JACKOBOARD® va dapprima tagliato a misura.

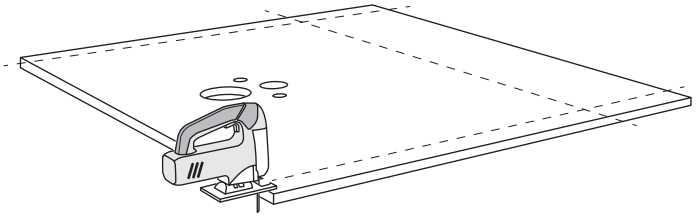

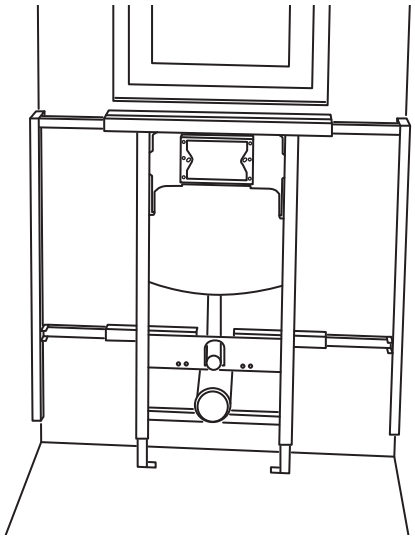

2) Sabo JACKOBOARD® viene avvitato al telaio in acciaio dell'elemento a parete del WC. Il fissaggio avviene mediante viti autofilettanti (testa svasata con filettatura fine) e piastre per pannelli isolanti JACKOBOARD® con diametro di 36 mm. Per tale scopo consigliamo di utilizzare gli accessori Sabo JACKOBOARD®. I dispositivi di fissaggio descritti in precedenza possono essere utilizzati anche per strutture in metallo. Il fissaggio su strutture in legno va effettuato con viti per cartongesso standard a filettatura grossolana e con piastre per pannelli isolanti JACKOBOARD® con un diametro di 36 mm.

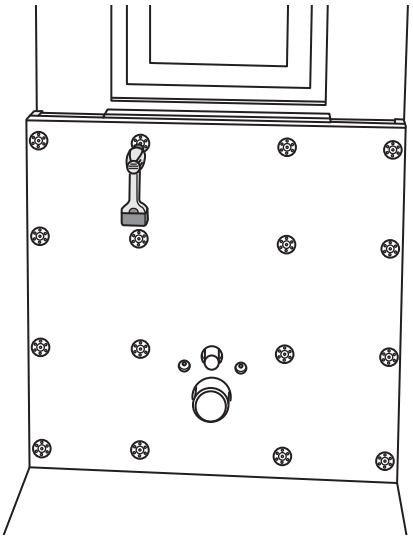

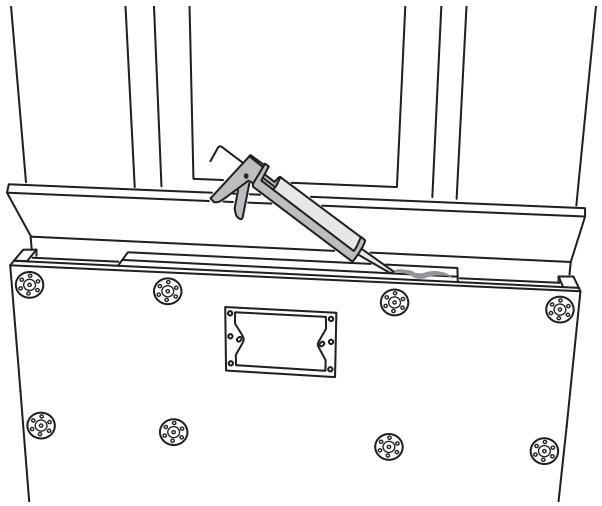

3) Una volta tagliata su misura, la piastra di copertura viene applicata con un adesivo di assemblaggio adatto (ad es. l'adesivo di assemblaggio JACKODUR® , BOARD-FIX®).

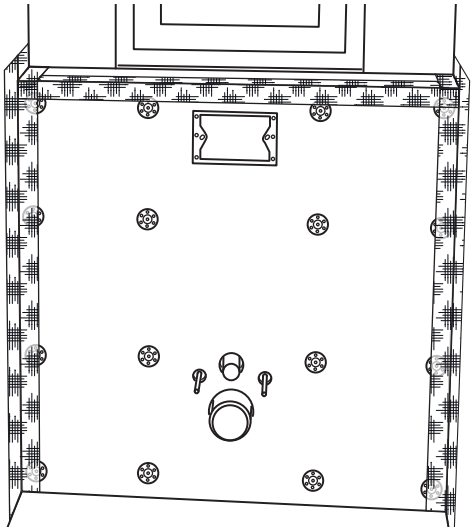

4) Tutti i bordi vengono spatolati con un nastro di armatura adatto (ad es. il nastro di armatura JACKOBOARD®).

5) Per garantire una distribuzione sufficiente della pressione dovuta al peso del WC, Sabo JACKOBOARD® deve essere piastrellato. La piastrellatura può essere eseguita direttamente su Sabo JACKOBOARD®. In linea di principio possono essere utilizzate piastrelle di qualsiasi formato e dimensione. Tuttavia vanno utilizzate almeno piastrelle di 100 x 100 mm e spessore minimo di 7 mm. Quindi si può montare il WC sul rivestimento di piastrelle.

Avvertenze: Sabo JACKOBOARD® ha la sola funzione di elemento di rivestimento. I carichi del WC devono pertanto essere sempre trasferiti al telaio di acciaio dell'elemento del WC stesso. Se i WC presentano una ridotta superficie di appoggio, come per es. con Subway 2.0 di Villeroy & Boch o modelli simili, utilizzare moduli controparete per WC che siano dotati anche di montanti verticali sotto alle superfici di appoggio del WC.

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

Avvertenza
I dati su riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge.
Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKODUR® e JACKOBOARD® sono marchi depositati di JACKON Insulation GmbH. Con riserva di errori e modifiche. 4518668 07/2023