


JACKBOARD® Kit montaggio Sabo

Kit per rivestimento di elementi a parete del WC.


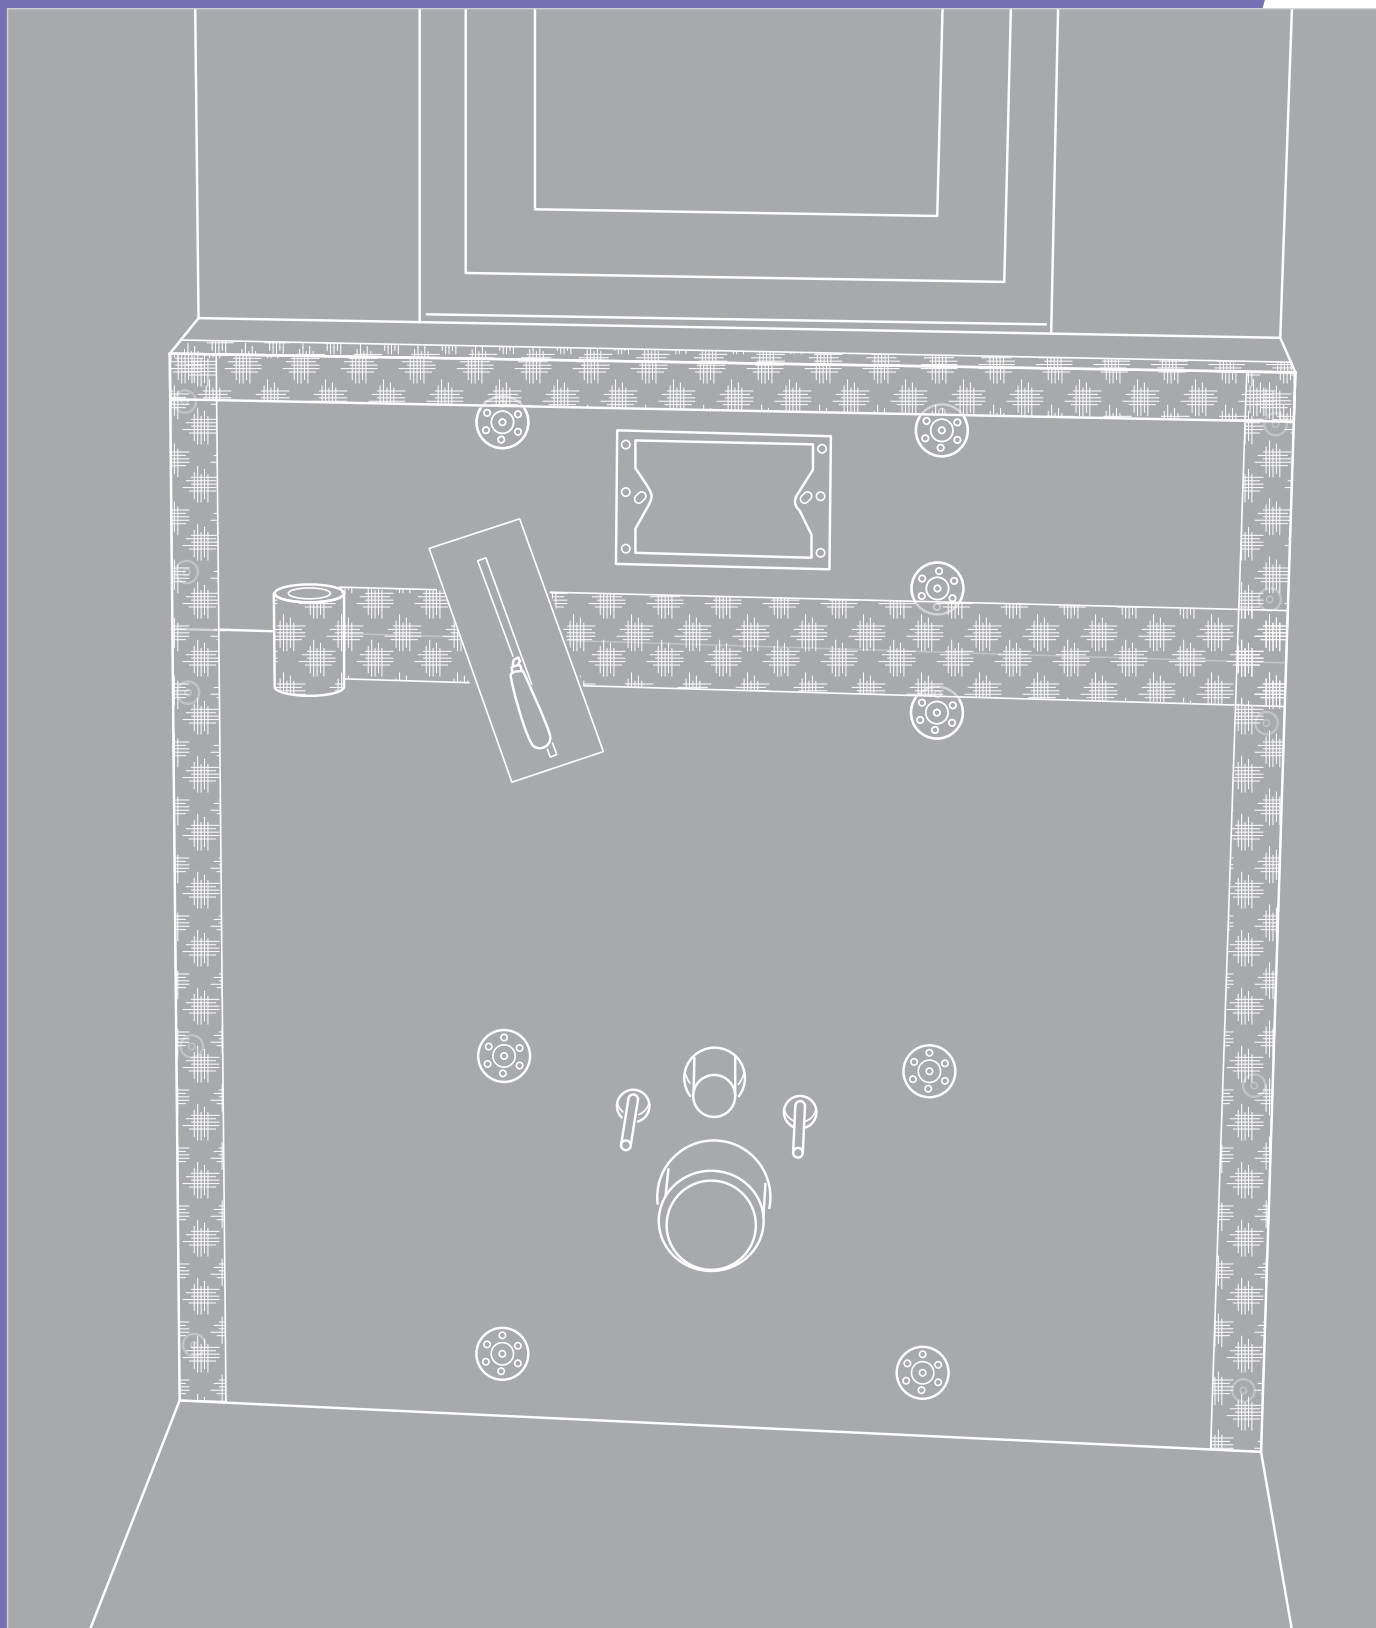


Avvertenza per la lavorazione


JACKON
by BEWI

Il kit di montaggio Sabo JACKOBOARD® come rivestimento di elementi da parete per WC è utilizzabile universalmente. Il rivestimento può essere eseguito a tutta parete, come in questo caso, oppure come rivestimento della cassetta.


1) La piastra di montaggio JACKOBOARD® va dapprima accorciata e portata alla misura adatta.

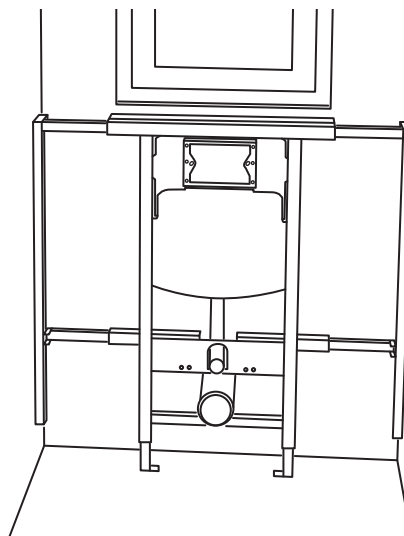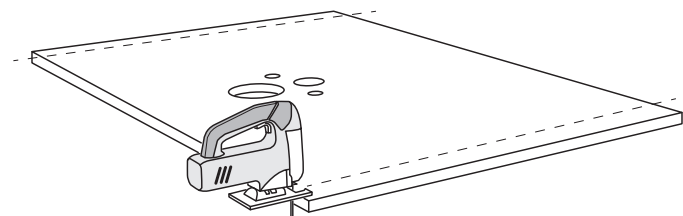


2) La piastra di montaggio Sabo JACKOBOARD® viene avvitata al telaio in acciaio dell'elemento a parete del WC. Il fissaggio avviene mediante viti autofilettanti (testa svasata con filettatura fine) e piastre per pannelli isolanti JACKOBOARD® con diametro di 36 mm. Nel kit di montaggio Sabo JACKOBOARD® sono inclusi viti e dischi isolanti (10 pz. ognuno). Se necessario, i fori devono essere praticati preventivamente. I dispositivi di fissaggio descritti in precedenza possono essere utilizzati anche per strutture in metallo. Il fissaggio su strutture in legno va effettuato con viti per cartongesso standard a filettatura grossolana e con piastre per pannelli isolanti JACKOBOARD® con un diametro di 36 mm.

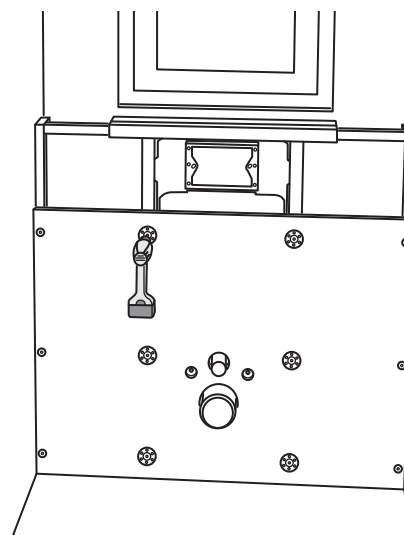


3) Dal secondo pannello si ritaglia il rivestimento frontale, ricavando lo spazio per il pulsante d'azionamento.

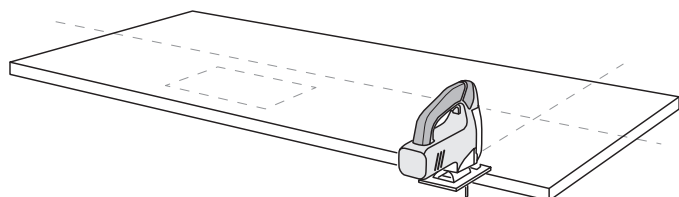


Il rivestimento frontale viene avvitato.

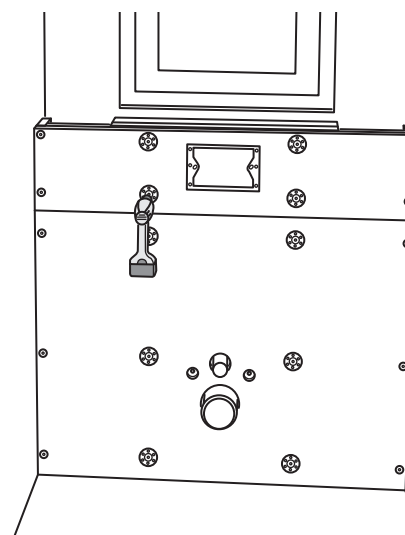

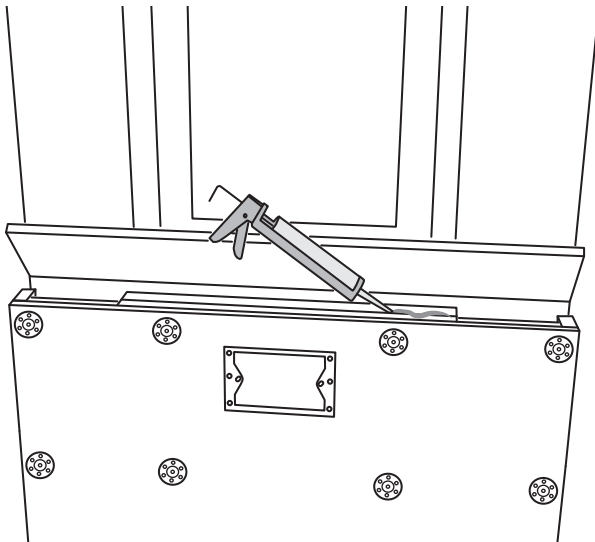

4) Una volta tagliata su misura, la piastra di copertura viene applicata con un adesivo di assemblaggio adatto (ad es. l'adesivo di assemblaggio JACKODUR® , BOARD-FIX®).

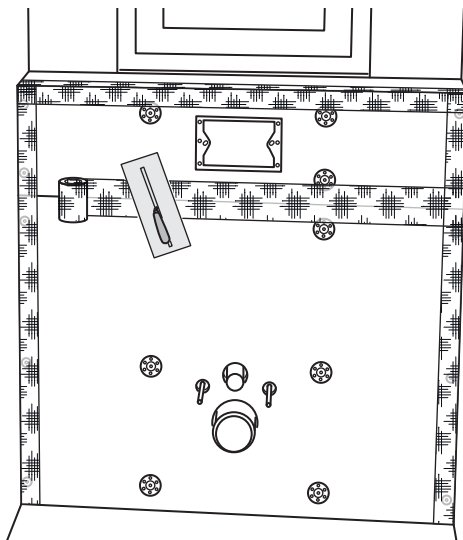

5) Tutti i giunti di testa e gli spigoli vengono stuccati con un nastro di armatura (ad es. nastro di armatura JACKOBOARD®).



6) Per garantire una distribuzione sufficiente della pressione dovuta al peso del WC, il kit di montaggio Sabo JACKOBOARD® deve essere piastrellato. Il piastrellamento può essere effettuato direttamente sul kit di montaggio Sabo JACKOBOARD®. In linea di principio possono essere utilizzate piastrelle di qualsiasi formato e dimensione. Tuttavia vanno utilizzate almeno piastrelle di 100 x 100 mm e spessore minimo di 7 mm. Quindi si può montare il WC sul rivestimento di piastrelle.

Avvertenze: il kit di montaggio Sabo JACKOBOARD® funge solamente da elemento di rivestimento. I carichi del WC devono pertanto essere sempre trasferiti al telaio di acciaio dell'elemento del WC stesso. Se i WC presentano una ridotta superficie di appoggio, come per es. con Subway 2.0 di Villeroy & Boch o modelli simili, utilizzare moduli controparete per WC che siano dotati anche di montanti verticali sotto alle superfici di appoggio del WC.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0

F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com

Avvertenza

I dati su riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge.

Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.